

HITACHI
Inspire the Next

Prius
Fモデル

ApplicationGuide

アプリケーションガイド

マニュアルはよく読み、保管してください。

- 製品を使用する前に、安全上の説明をよく読み、十分理解してください。
- このマニュアルは、いつでも参照できるように、手近な所に保管してください。

重要なお知らせ




- ・本書の内容の一部または全部を、無断で転載あるいは引用することを禁止します。
- ・本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の記述内容について万一ご不審な点や誤りなど、お気づきのことがありましたら、お問い合わせ先へご一報くださいますようお願いいたします。
- ・本製品を運用した結果については前項にかかわらず責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

お断り

- ・URL、メールアドレス、画面などはマニュアル制作時点のものです。
- ・機種によって、インストールおよび添付されているアプリケーションが異なります。
- ・本書では紹介していないアプリケーションもあります。これらのアプリケーションの使い方は、各アプリケーションのヘルプおよびマニュアルをご参照ください。

マニュアルの表記について

マニュアルの中で使用している、マークの意味を説明します。

	重要事項や使用上の制限事項を示します。
	パソコンを活用するためのヒントやアドバイスです。
	参照先を示します。
CD/DVD ドライブ	CD-R/RW ドライブ、DVD-ROM ドライブ、DVD-ROM&CD-R/RW マルチドライブ、DVD マルチドライブをまとめて表記します。


本書の内容について

Priusで楽しもう！

電子マニュアル『Priusで楽しもう!』では、アプリケーションの使い方について本書よりさらに詳しく説明しています。次ページでその概要を紹介していますので、お読みください。

アプリケーション一覧

アプリケーションの概要、アイコン、お問い合わせ先などを紹介しています。

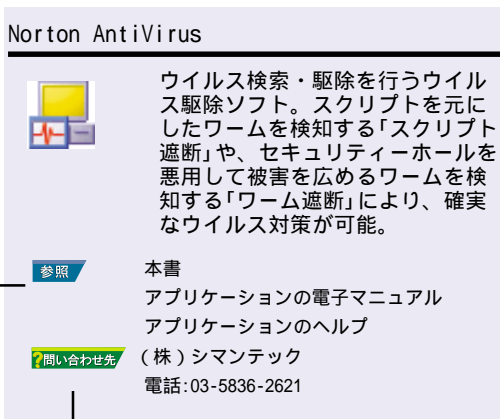


？問い合わせ先

お問い合わせ先を記載
しています。

アプリケーション利用ガイド

目的に合わせてお読みください。全体の操作の流れや使用するアプリケーションなどを紹介しています。

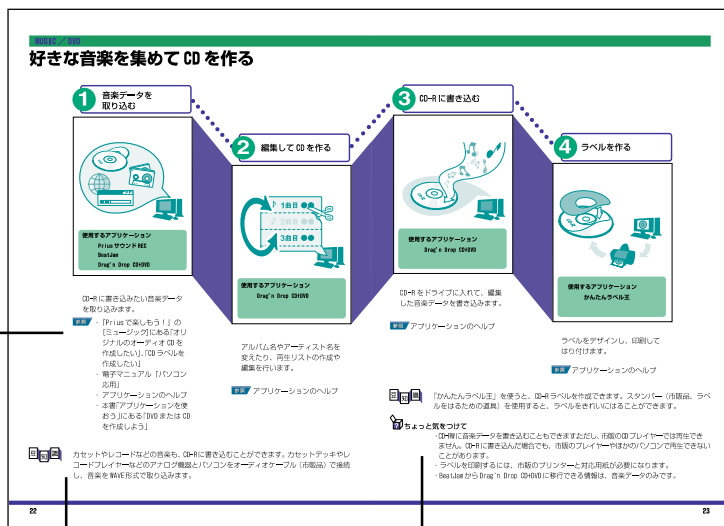

豆 知 識

応用情報を記載しています。より便利に
使いたい方はお読みください。



初心者向けの情報を記載しています。

アプリケーションを使おう

パソコンの利用方法ごとのアプリケーションの操作方法などを紹介しています。

Prius で楽しもう！

電子マニュアル『Prius で楽しもう！』では、アプリケーションの使い方について本書よりさらに詳しく説明しています。電子マニュアル『Prius で楽しもう！』は、ブレインストール／一括セットアップ時にパソコンにインストールされますので、アプリケーションを使う際の参考にしてください。

「Prius で楽しもう！」はこんな画面です



デスクトップ画面にあるこのアイコンをダブルクリックすると、「Prius で楽しもう！」が表示されます。



画面上側にある[TV&DVD]や[デジタルカメラ]などのボタンをクリックすると、新しい画面が表示されます。

たとえば、テレビに関する情報が知りたいときは、[TV&DVD]ボタンをクリックします。


重要 機種により表示される内容が異なります。

TV & DVD

テレビやDVD に関する情報が載っています



詳しくはP.4へ

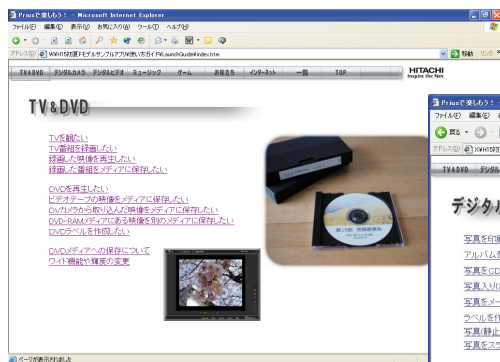

デジタルカメラ

デジタルカメラに関する情報が載っています




デジタルビデオ

デジタルビデオに関する情報が載っています




ミュージック

CD 作成に関する情報が載っています

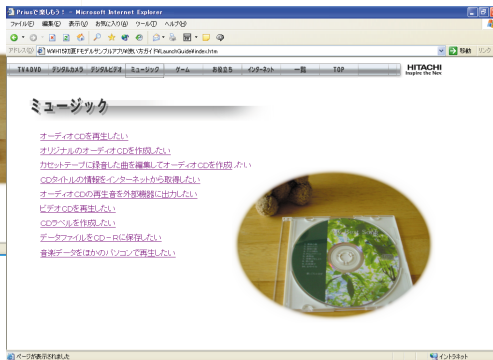


ゲーム

ゲームに関する情報が載っています

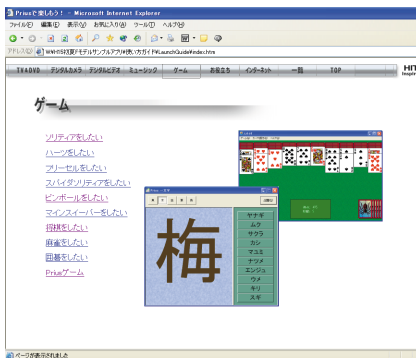


お役立ち

生活に役立つアプリケーションに関する情報が載っています

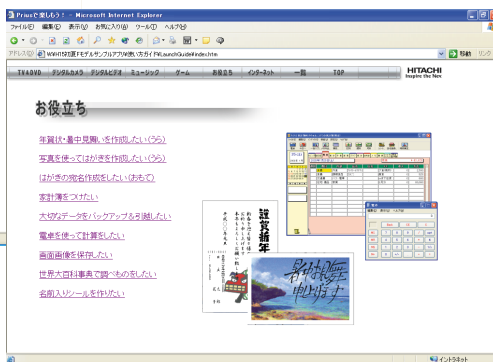

インターネット

インターネットに関する情報が載っています

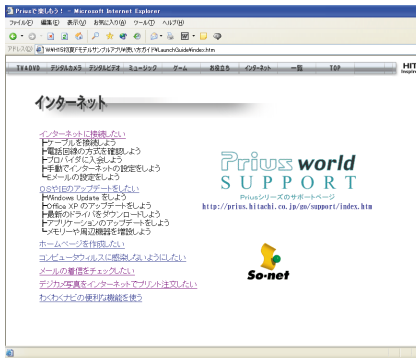


一覧

Priusに搭載されているアプリケーションの一覧です




TV&DVD

テレビやDVDに関する情報が載っています

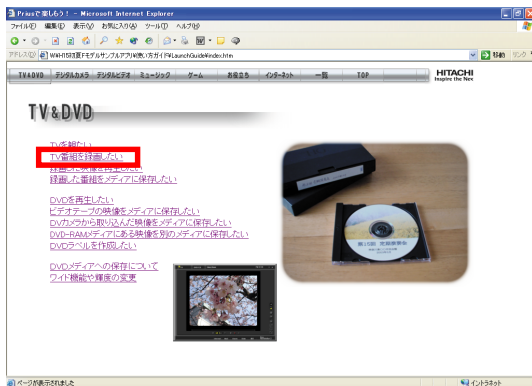

目次をクリックすると、新しい画面が表示されます。


ここでは「TV番組を録画したい」をクリックしてみます。

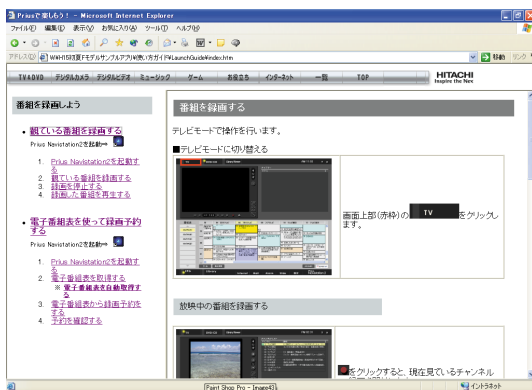

「TV番組を録画したい」をクリックしたところ

です。画面右側には、操作手順などの情報が表示されます。

画面左側には、さらに細かい目次が表示されます。

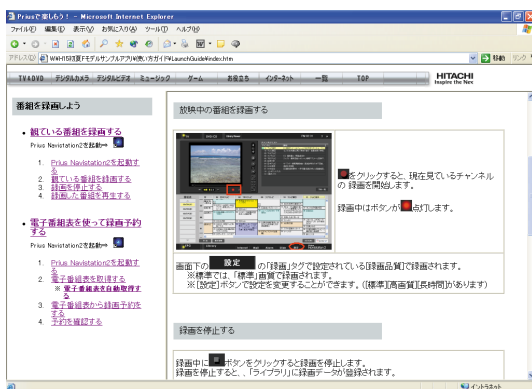

画面左側にある目次をクリックしたところ

です。画面右側には、新しい内容が表示されています。

ここで紹介した画面や内容は、「Priusで楽しもう！」のほんの一例です。他にも役に立つ情報がたくさん入っていますので、ぜひご利用ください。

もくじ

本書の内容について	1
Priusで楽しもう!	1
アプリケーション一覧	1
アプリケーション利用ガイド	1
アプリケーションを使おう	1
Priusで楽しもう!	2
「Priusで楽しもう!」はこんな画面です	2
もくじ	5
アプリケーション一覧	9
CD再生・音楽編集	10
DVD再生 / TV視聴・録画	10
映像編集 / CD・DVD作成	12
画像編集	13
インターネット / メール	13
生活 / 学習	15
Prius簡単ツール	17
アプリケーション一覧表	19
アプリケーション利用ガイド	21
MUSIC / DVD	22
好きな音楽を集めてCDを作る	22
音楽CDを再生する	24
DVDビデオを再生する	25
MOVIE	26
思い出の映像を編集してDVDビデオにする	26
DIGITAL PHOTO	28
写真を加工する	28
年賀状や暑中見舞いなどのはがきを作る	30
INTERNET	32
世界中から情報を集める	32
メールを送る	34
アプリケーションごとの使用可能なメディア一覧	36
アプリケーションを使おう	37
アプリケーションを立ち上げる	38
[スタート]ボタンからメニューを選んで立ち上げる	38
デスクトップ画面のショートカットから立ち上げる	39
アプリケーションを終了する	40
「わくわくナビ」を使おう	41
「わくわくナビ」を立ち上げる	42
ホームページやアプリケーションを立ち上げる	43
自分用に「わくわくナビ」を変える	45
ユーザーを編集する	45

メニューを編集する	48
アイテムを編集する	52
画面のイメージを変える	56
アイテムの一覧を見る	57
画面の文字の大きさを切り替える(770のみ)	58
アイコンから切り替える	58
Priusツールから切り替える	59
解像度を設定する	59
「安心楽々引越しバック」でデータを移動する	61
データ移動用のCDを作成する	62
移動元のデータをトラックCDに書き込む	63
移動先のパソコンにデータを書き込む	65
ノークリックでパソコンのデータをDVDやCDにバックアップする	68
バックアップ用ディスクの作成	68
ドライブにバックアップ用ディスクを挿入してデータをバックアップする	71
バックアップ用ディスクのデータの確認・参照	72
DVDまたはCDを作成しよう	73
パソコンのデータをDVD、CDに保存する(データDVD、CDを作成する)	73
DVDやCDをバックアップする(バックアップDVD、CDを作成する)	74
音楽CDを作成する	77
ラベルを作成する	80
音楽を聴こう	82
音楽CDを聴く	82
CDDbを利用して音楽CDの曲情報を取得する	83
音楽CDの曲をパソコンにWindows Media形式で録音する	85
音楽CDの曲をパソコンにOpenMG形式で録音する	87
パソコンに保存されている音楽データを再生する	88
パソコンの音楽データをMDレコーダーを使用してMDに録音する	89
パソコンの音楽データをNetMD機器を使用してMDに録音する	90
DVDビデオを見よう	91
映像や音声を再生する	91
「WinDVD」を使おう	93
デジカメ写真を編集しよう	99
デジカメNinja2003で写真データを使えるようにする	99
美しく鮮やかな写真に自動補正する	102
写真の一部を切り取る	103
写真を貼り込む	104
デジタルビデオカメラで撮影した映像を編集しよう	106
WinDVD Creatorを立ち上げよう	106
スタートアップウィザードで設定しよう	106
DVカメラの映像を取り込もう	108
映像ファイルを取り込もう	110
映像を分割しよう	110
映像を削除しよう	111
映像を保存(出力)しよう	111
時間軸の縮尺を拡大/縮小しよう	112
DVカメラに映像を出力しよう	113
プロジェクトを保存しよう	114

ウイルスチェックをしよう	115
ウイルス駆除ソフトをインストールする	115
ウイルスチェックを行う	116
ウイルスチェックをこまめにする	118
Auto-Protectを有効にしよう	119
付録	121
添付アプリケーションについて	122
市販されているアプリケーションとの違い	122
標準のユーザーデータ保存場所	123
お問い合わせ情報	125

アプリケーション一覧

CD 再生・音楽編集	10
DVD 再生 / TV 視聴・録画	10
映像編集 / CD・DVD 作成	12
画像編集	13
インターネット / メール	13
生活 / 学習	15
Prius 簡単ツール	17
アプリケーション一覧表	19

アプリケーション一覧

お問い合わせ先について、詳しくは本書の付録「お問い合わせ情報」、または『困った時のQ&A』2章の「お問い合わせ情報」をご参照ください。

アプリケーションのヘルプは、アプリケーションを立ち上げ、画面でご参照ください。

アプリケーションの電子マニュアルがある場合、各アプリケーションのスタートメニューにあります。

[スタート] ボタンからご参照ください。

Priusを活用していただくために、ご案内プログラム『Priusで楽しもう!』では、使用目的別に操作方法を紹介しています。こちらをご参照ください。

CD 再生・音楽編集

BeatJam for HITACHI



音楽CD再生や音楽CDからの音楽ファイル取込、音楽配信に対応したミュージックジュークボックスソフト。対応フォーマットは、録音: WAV、OMG、WMA(DRM無)、再生: WAV、OMG、WMA(DRM無)、MP3など。MDなどのNetMD対応デバイスへの高速書き込みが可能。

参照

アプリケーションの電子マニュアル
アプリケーションのヘルプ

? 問い合わせ先

(株) ジャストシステム

電話: 03-5412-3980

06-6886-7160

Prius サウンドREC



パソコンに音楽・音声を録音し、曲の切れ目で分割することができるソフト。

参照

電子マニュアル『パソコン応用』
アプリケーションのヘルプ

? 問い合わせ先

安心コールセンタ

電話: 0120-8855-96

DVD 再生 / TV 視聴・録画

Prius Navistation2



TV視聴及びTV録画(EPG)、予約録画などが可能。録画ファイル、DVD、CD、音楽ファイルの再生が可能。スライドショーが可能なTV視聴・AV系統合ソフト。

参照

『始めよう! TVエンターテインメント』
アプリケーションのヘルプ

? 問い合わせ先

安心コールセンタ

電話: 0120-8855-96

MediaStage LE



動画・静止画・音声・音楽ファイルを整理して表示するマルチメディアコンテンツ管理ソフト。相互ネットワークで繋がれたパソコン間で、マルチメディアコンテンツデータを共用・再生できるネットワーク対応マルチコンテンツビューワー。

参照

『始めよう! TVエンターテインメント』
アプリケーションの電子マニュアル

? 問い合わせ先

松下電器産業(株)

電話: 0120-878-365

WinDVD4 for HITACHI



DVD 再生・CD 再生できる DVD プレーヤーソフト。再生可能フォーマットは、ビデオ：ASF、ASX、AVI、MPG、MPEG、M2V、VOB、DAT。オーディオ：AC3、DAT、M2A、M2P、MP2、MPG、MPEG、MP3、M3U。

参照

本書
アプリケーションのヘルプ

?問い合わせ先

安心コールセンタ
電話:0120-8855-96

reserMail



携帯電話(i モード公式サイト「i テレビ」、J-SKY 公式サイト「J テレビ」)またはホームページ「テレビ番組ガイド iTV」のテレビ番組表をクリックするだけのカンタン操作で、外出先でも自宅のパソコンへ予約録画できる遠隔予約録画サービスソフト。

PriusAir View



DVD・CD・音楽ファイルの再生や、スライドショーが可能な AV 系統合ソフト。ライブラリーに登録した画像を流す Air モードやインターネットリンク、目覚まし・お知らせ機能が行える。TV 機能付きでは、TV 視聴及びTV 録画(EPG)、予約録画なども可能。

参照

『始めよう！TV エンターテインメント』
アプリケーションのヘルプ

?問い合わせ先

安心コールセンタ
電話:0120-8855-96

映像編集 / CD・DVD 作成

WinDVD Creator for HITACHI



動画編集、オリジナルDVD作成を行う。キャプチャー、編集、オーサリング、DVD、VCD、MiniDVD作成が可能。デジタルビデオカメラの映像取り込み、書き戻しが行える。

参照

本書

『始めよう！TVエンターテインメント』

問い合わせ先

インタービデオジャパン（株）

電話：03-5447-0576

DVD-MovieAlbumSE



市販のDVD-RAMレコーダで録画したデータ(DVDビデオレコーディングフォーマット)をパソコンに取り込んだり、MPEG2ファイルで書き出すことができる。リアルタイム処理が可能なDVD-RAMの特性を活かした編集を行うことができる。

参照

『始めよう！TVエンターテインメント』

添付マニュアル

アプリケーションの電子マニュアル

問い合わせ先

DVD-RAMメディアやDVカメラの接続について

安心コールセンタ

電話：0120-8855-96

ソフトウェア操作や機能について

松下電器産業（株）

電話：0120-878-365

Drag'n Drop CD+DVD for HITACHI



「ワンクリックオペレーション」「簡単操作」のCD/DVDライティングソフト。音楽CDやCD、DVDなどのバックアップディスクの作成、データCDやデータDVDの作成、音楽CDの作成などが可能。ミュージックCD作成ではWMA形式のエンコードとデコードが可能。

参照

アプリケーションのヘルプ

問い合わせ先

イーजीシステムズジャパン（株）

URL：<http://www.ddcd.jp/dd3/hitachi/cd/tosupport.html>

画像編集

デジカメNinja2003 for HITACHI



デジカメ写真の取り込みから管理、編集、補正を行えるソフト。撮影シーンにあわせて印刷パラメータを選ぶだけでプリンタを最適にコントロールし、複雑な操作なしで最適なプリントが可能。アルバムやスライドショーの作成もできる。

参照

本書
アプリケーションのヘルプ

?問い合わせ先

(株) アイフォー
電話: 03-3369-9581

インターネット/メール

Microsoft(R) Outlook(R)



メールを送信・受信したり、スケジュールを管理するソフト。

参照

電子マニュアル『始めよう！インターネット』

アプリケーションのヘルプ

?問い合わせ先

マイクロソフト(株)
電話: 03-5354-4500
06-6347-4400

Microsoft(R) Internet Explorer6.0



インターネットを見るときに使用する。

参照

電子マニュアル『始めよう！インターネット』

アプリケーションのヘルプ

?問い合わせ先

安心コールセンタ
電話: 0120-8855-96

Microsoft(R) Outlook Express



メールを送信・受信するソフト。

参照

電子マニュアル『始めよう！インターネット』

アプリケーションのヘルプ

?問い合わせ先

安心コールセンタ
電話: 0120-8855-96

ホームページNinja2003 for HITACHI



ウィザードに従うだけでホームページを簡単に作成できる全自動ホームページソフト。特別な知識や操作は必要なく、ページのデザインやリンク設定、日記やアルバムなどの更新が全自動で可能。

参照

アプリケーションのヘルプ

?問い合わせ先

(株) アイフォー
電話: 03-3369-9581

オンラインサインアップソフト



インターネットプロバイダーへのサインアップソフト。

(DreamNet、AOL、ASAHI ネット、BIGLOBE、@nifty、DION、ODN、So-net)

参照

電子マニュアル『始めよう！インターネット』

問い合わせ先

プロバイダー各社

DreamNet 電話:0120-5656-86

AOL 電話:0120-275-265

ASAHI ネット 電話:03-3569-3500

E-mail:ap-net@asahi-net.or.jp

BIGLOBE 電話:0120-86-0962

URL:<http://support.biglobe.ne.jp/ask.html>

@nifty 電話:0120-816-042

URL:<http://www.nifty.com/support/madoguchi/>

DION

サービス内容に関するお問い合わせ
電話:0077-7192

接続・設定に関するお問い合わせ
電話:0077-7084

メールでのお問い合わせ

メールフォーム:

<http://www.dion.ne.jp/cs/>

ODN

電話:0088-86(ODN サ - ビス案内)

0088-85(ODN 接続サポート)

E-mail:odn-support@odn.ad.jp(サ - ビス案内)

tech-support@odn.ad.jp(接続サポ - ト)

So-net

電話:0570-00-1414

E-mail:info@so-net.ne.jp

Konica オンラインラボ工房



インターネットを通してデジカメ写真のプリント注文をしたり、多彩なテンプレートをデザインを使用してポストカードやカレンダーなどの手作りプリントを注文したり、手持ちのデジタル画像をインターネットフォトサイトに保管、公開することが可能なソフト。

参照

アプリケーションのヘルプ

問い合わせ先

コニカ (株)

電話:0120-201-990

Microsoft(R) Word



文章作成を行うワープロソフト。

参照

添付マニュアル
アプリケーションのヘルプ

問い合わせ先

マイクロソフト(株)

電話: 03-5354-4500

06-6347-4400

Microsoft(R) Excel



表作成・計算を行う表計算ソフト。

参照

添付マニュアル
アプリケーションのヘルプ

問い合わせ先

マイクロソフト(株)

電話: 03-5354-4500

06-6347-4400

筆ぐるめ Ver.10 for HITACHI



年賀状や暑中見舞いなど、はがきや封筒などを作成するソフト。独自ナビ機能によりはがき作成方法が簡単に閲覧できる。デジカメ写真や素材集の画像を水彩や油彩などの手書き絵画風に変換も可能。

参照

アプリケーションの電子マニュアル
アプリケーションのヘルプ

問い合わせ先

富士ソフトABC(株)

電話: 03-5600-2551

E-mail: users@fsi.co.jp

かんたんラベル王 for HITACHI



CD や DVD のラベルだけでなく、ネームシール、名前スタンプ、写真シール、アイロンプリント、ビンラベル、宅配便送り状、カード、名刺、MD、メモリーカード、ビデオ、カセット / DAT、FD・MO ラベルなど、多彩なラベルが作成可能。

参照

本書
アプリケーションのヘルプ

問い合わせ先

(株) アイフォー

電話: 03-3369-8381

らくらく家計簿ゆとりちゃん5



家計簿ソフト。アイコン付きのカレンダーやイラストを自由に貼り付けられる絵日記機能のほか、貯蓄・ローン試算や、総務庁統計局調への「家計調査年報」と自分の家計簿をグラフで比較することが可能。小計の試算や健康管理記録機能もある。

参照

添付マニュアル
アプリケーションのヘルプ

問い合わせ先

(株) コーパス

電話: 03-5275-0538

E-mail: support@corpus.co.jp

安心楽々引越しパック



Outlook Express やマイドキュメントなどのデータをディスクを介して移行するツール。同 PC 上で使用する場合にはバックアップとしても使用可能。

参照

本書
アプリケーションのヘルプ
イーゼーシステムズジャパン(株)

問い合わせ先

URL: <http://www.ddcd.jp/dd3/hitachi/cd/tosupport.html>

ノークリックバックアップ Auto-Grabber



指定したファイルやフォルダーをクリックすることなく、バックアップすることが可能。

参照

本書

アプリケーションのヘルプ

?問い合わせ先

イージーシステムズジャパン(株)

URL: <http://www.ddcd.jp/dd3/>

hitachi/cd/tosupport.html

時事通信社「家庭の医学」デジタル版



「家庭の医学」(本)のデジタルプログラム版。病気や薬について総合的に調べることができる。また応急手当や生活医学なども収録。

参照

アプリケーションのヘルプ

?問い合わせ先

(株)時事通信社

電話: 03-3591-8690

E-mail: igaku@jiji.co.jp

タイピングドリーム アフロ犬



タイピング練習ソフト。タイピングの基本を練習できる「ホームポジション」、単キーの練習ができる「単キー」や「単語」、短文・中文の練習ができる「短、中文」の計4ステージがある。出題される問題文にルビをつけることも可能。

参照

アプリケーションの電子マニュアル

?問い合わせ先

(株)ホロン

電話: 03-5282-3277

E-mail: holon@holonsoft.co.jp

Acrobat Reader



PDF ファイルを閲覧するソフト。

参照

アプリケーションのヘルプ

?問い合わせ先

安心コールセンタ

電話: 0120-8855-96

駅すばあと



時刻表・経路検索ソフト。目的地までのルート・運賃・所要時間を簡単操作で素早く的確に完全表示。また鉄道全線時刻表対応により、JR・私鉄・地下鉄・路面電車全線の詳細情報の完全に網羅。

参照

アプリケーションの電子マニュアル
アプリケーションのヘルプ

?問い合わせ先

(株)ヴァル研究所

電話: 03-5373-3522

AI 囲碁 for HITACHI、AI 将棋 for HITACHI、 AI 麻雀 for HITACHI



囲碁、将棋、麻雀ゲームができるソフト。

参照

アプリケーションのヘルプ (AI 囲碁、AI 将棋のみ)

?問い合わせ先

(株)アイフォー

電話: 03-3369-9581

世界大百科事典 第2版 ライブラリリンク対応



百科事典ソフト。索引語約 35 万語、本文約 7,000 万字を収録し、知りたい事を素早く的確に検索することが可能。

参照

アプリケーションのヘルプ

?問い合わせ先

(株)日立システムアンドサービス

FAX: 03-3763-0642



四字熟語クイズ、一文字漢字クイズ、筆算クイズを行うゲーム感覚の学習ソフト。



安心コールセンタ

電話:0120-8855-96

Prius 簡単ツール

わくわくナビ



登録されているプログラムやインターネットリンクを立ち上げるランチャーソフト。

参照

本書

『パソコン入門』

アプリケーションのヘルプ



安心コールセンタ

電話:0120-8855-96

Norton AntiVirus



ウイルス検索・駆除を行うウイルス駆除ソフト。スクリプトを元にしたワームを検知する「スクリプト遮断」や、セキュリティホールを悪用して被害を広めるワームを検知する「ワーム遮断」により、確実なウイルス対策が可能。

参照

本書

アプリケーションの電子マニュアル

アプリケーションのヘルプ

(株)シマンテック



電話:03-5836-2621

CyberSupport for HITACHI



プレインストールされているソフトのヘルプなどを文章入力することで検索するヘルプ検索ソフト。

参照

『パソコン入門』

アプリケーションのヘルプ



安心コールセンタ

電話:0120-8855-96

プリンタードライバー

プリンターを動作させるためのソフトウェア。(EPSON、Canon、Prius Jet)

参照

プリンターに付属のマニュアル



プリンターメーカー各社

メール着信設定



メールが受信されたかどうかを確認するソフト。メールが受信されると、メモやランプ点灯で受信を知らせる。

参照

電子マニュアル『パソコン応用』



安心コールセンタ

電話:0120-8855-96

Prius デカ文字ツール



ディスプレイの解像度を簡単に切り替えるソフト。

参照

本書

?問い合わせ先

安心コールセンタ

電話:0120-8855-96

自動ログオン設定プログラム



自動的に、メールの着信の有無を確認する。

?問い合わせ先

安心コールセンタ

電話:0120-8855-96

Prius で楽しもう！



アプリケーションの使い方を紹介するガイドソフト。TV&DVD、動画編集、音楽などのジャンルごとの使い方の流れを記載してある簡易アプリケーションマニュアル。

参照

本書

?問い合わせ先

安心コールセンタ

電話:0120-8855-96

アプリケーション一覧表

：インストール済み

：未インストール

未インストールのアプリケーションは、使う前にセットアップが必要です。電子マニュアル『パソコン応用』4章の「アプリケーションのセットアップ」を参照し、セットアップしてください。

名称	機能	770F	670F	650F	100F (1)	100F (2)
CD 再生・音楽編集						
BeatJam for HITACHI (OpenMG)	音楽再生 (音楽配信・NetMD 対応)					
Prius サウンド REC	アナログ音声取込					
DVD 再生 / TV 視聴・録画						
Prius Navistation2	マルチコンテンツビューワー (TV 再生・録画機能付き)		-	-	-	-
MediaStage LE ビューワー	ネットワーク対応マルチコンテンツ			-	-	-
WinDVD4 for HITACHI	DVD 再生					
PriusAir View (TV 機能付)	マルチコンテンツビューワー (TV 再生・録画機能付き)	-		-	-	-
PriusAir Viev	マルチコンテンツビューワー	-	-			
reserMail	携帯電話を使った遠隔録画予約サービス			-	-	-
映像編集 / CD・DVD 作成						
WinDVD Creator for HITACHI (AC3 サポート)	DVD ビデオ・ビデオ CD 作成、DV 編集、 AC3 エンコード機能付き			-	-	-
WinDVD Creator for HITACHI	DVD ビデオ・ビデオ CD 作成 (3)、DV 編集	-	-			
DVD-MovieAlbumSE	DVD-RAM 編集			-	-	-
DVD-RAM ドライバー	DVD-RAM のフォーマット					-
Drag'n Drop CD+DVD for HITACHI	データ CD/DVD 作成 (3)、音楽 CD 作成、 ディスクバックアップ					
画像編集						
デジカメ Ninja2003 for HITACHI	デジタルカメラ画像編集					
インターネット / メール						
Microsoft(R) Outlook(R)	メールソフト					
Microsoft(R) Internet Explorer6.0	インターネットブラウザ					
Microsoft(R) Outlook Express	メールソフト					
ホームページ Ninja2003 for HITACHI	ホームページ・WEB ページ作成					
オンラインサインアップソフト (DreamNet、AOL、ASAHI ネット、 BIGLOBE、@nifty、DION、ODN、So-net)	オンラインサインアップ					
Konica オンラインラボ工房	オンラインプリント注文					

名称	機能	770F	670F	650F	100F (1)	100F (2)
生活 / 学習						
Microsoft(R) Word	文書作成					
Microsoft(R) Excel	表計算、グラフ作成					
筆ぐるめ Ver.10 for HITACHI	はがき作成					
かんたんラベル王 for HITACHI	ラベル作成					
らくらく家計簿ゆとりちゃん5	家計簿					
安心楽々引越しバック	データ移行&バックアップツール					
ノークリックバックアップ Auto-Grabber	データバックアップツール					
タイピングドリーム アフロ犬	キーボード入力練習	-				
AI 囲碁 for HITACHI	囲碁		-	-	-	-
AI 将棋 for HITACHI	将棋		-	-	-	-
AI 麻雀 for HITACHI	麻雀		-	-	-	-
時事通信社 家庭の医学 デジタル版	医学事典	-				
Acrobat Reader	PDF ファイル閲覧					
駅すばあと	乗換案内	-				
世界大百科事典 第2版 ライブラリリンク対応	百科事典		-	-	-	-
Prius 四字熟語、Prius 一文字、 Prius 筆算	四字熟語、漢字、算数筆算学習					
Prius 簡単ツール						
わくわくナビ	ソフトウェア、インターネットリンクの 簡単起動					
Norton AntiVirus	ウイルス駆除					
CyberSupport for HITACHI	プレインストールされているソフトの 説明等を自然な言葉で検索できる					
プリンタードライバー (EPSON、Canon、Lexmark)	プリンタードライバー					
メール着信設定	メール受信お知らせ					
Prius デカ文字ツール	解像度切り替え		-	-	-	-
Prius で楽しもう！	ソフトウェアの使い方ガイド					
自動ログオン設定プログラム	メール受信の自動確認					

- 1 DVD マルチドライブモデル
- 2 DVD-ROM&CD-R/RW マルチドライブモデル
- 3 DVD ビデオ・データDVDの作成は、DVD マルチドライブモデルのみ行えます。

アプリケーション利用ガイド

MUSIC/DVD

好きな音楽を集めて CD を作る	22
音楽 CD を再生する	24
DVD ビデオを再生する	25

MOVIE

思い出の映像を編集して DVD ビデオにする .	26
--------------------------	----

DIGITAL PHOTO


写真を加工する	28
年賀状や暑中見舞いなどのはがきを作る ...	30

INTERNET

世界中から情報を集める	32
メールを送る	34
アプリケーションごとの使用可能な メディア一覧	36

好きな音楽を集めてCDを作る

1 音楽データを取り込む

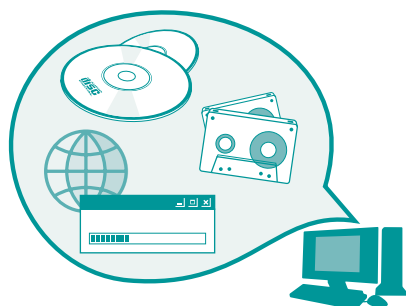

使用するアプリケーション

Prius サウンドREC


BeatJam

Drag 'n Drop CD+DVD

CD-R に書き込みたい音楽データを取り込みます。

- 参照**
- ・『Priusで楽しもう!』の[ミュージック]にある「オリジナルのオーディオCDを作成したい」、「CDラベルを作成したい」
 - ・電子マニュアル『パソコン応用』
 - ・アプリケーションのヘルプ
 - ・本書「アプリケーションを使う」にある「DVDまたはCDを作成しよう」

2 編集してCDを作る

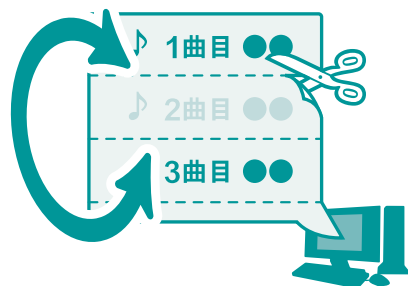

使用するアプリケーション

Drag 'n Drop CD+DVD

アルバム名やアーティスト名を変えたり、再生リストの作成や編集を行います。

参照 アプリケーションのヘルプ



カセットやレコードなどの音楽も、CD-Rに書き込むことができます。カセットデッキやレコードプレイヤーなどのアナログ機器とパソコンをオーディオケーブル(市販品)で接続し、音楽をWAVE形式で取り込みます。

3 CD-R に書き込む




使用するアプリケーション

Drag 'n Drop CD+DVD

CD-R をドライブに入れて、編集した音楽データを書き込みます。

参照 アプリケーションのヘルプ

4 ラベルを作る

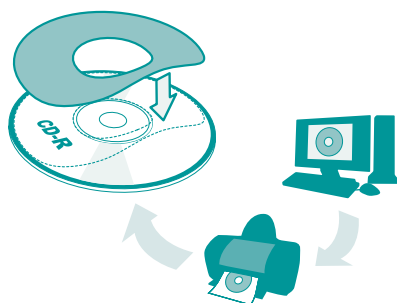

使用するアプリケーション

かんたんラベル王

ラベルをデザインし、印刷してはり付けます。

参照 アプリケーションのヘルプ



「かんたんラベル王」を使うと、CD-R ラベルを作成できます。スタンパー（市販品、ラベルをはるための道具）を使用すると、ラベルをきれいにはることができます。




ちょっと気をつけて

- ・CD-RW に音楽データを書き込むこともできます。ただし、市販のCD プレイヤーでは再生できません。CD-R に書き込んだ場合でも、市販のプレイヤーやほかのパソコンで再生できないことがあります。
- ・ラベルを印刷するには、市販のプリンターと対応用紙が必要になります。
- ・BeatJam から Drag 'n Drop CD+DVD に移行できる情報は、音楽データのみです。

音楽 CD を再生する

1 再生用アプリケーションを立ち上げる

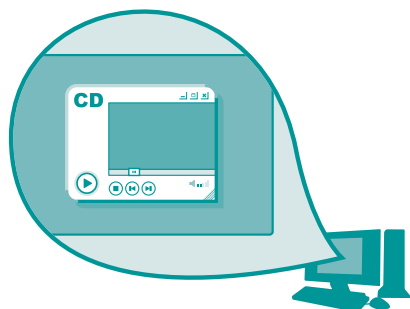

使用するアプリケーション

BeatJam
Prius Navistation2
PriusAir View

再生用アプリケーションを立ち上げます。

- 参照**
- ・『Prius で楽しもう!』の [ミュージック] にある「オーディオ CD を再生したい」
 - ・『始めよう! TV エンターテインメント』
 - ・アプリケーションのヘルプ
 - ・本書「アプリケーションを使おう」にある「音楽を聴こう」

2 CD を入れて再生する



使用するアプリケーション

BeatJam
Prius Navistation2
PriusAir View

ドライブに CD を入れると、自動で再生が始まります。

- 参照**
- ・『始めよう! TV エンターテインメント』
 - ・アプリケーションのヘルプ




リピート再生やランダム再生もできます。

CDDB(音楽データベース)に登録されている曲を再生した場合は、曲名が表示されます。CDDB から曲情報を取得するには、CDDB へのユーザー登録およびインターネットに接続する必要があります。

DVD ビデオを再生する

1

再生用アプリケーション
を立ち上げる

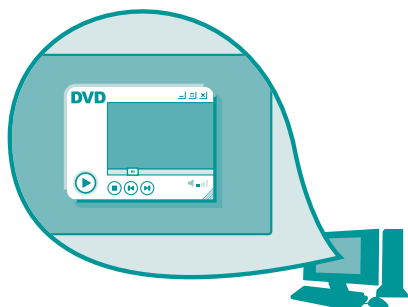

使用するアプリケーション


WinDVD4
Prius Navistation2
PriusAir View

再生用アプリケーションを立ち上げます。

- 参照**
- ・『Prius で楽しもう!』の [TV&DVD] (または [DVD]) にある「DVD を再生したい」
 - ・『始めよう! TV エンターテインメント』
 - ・アプリケーションのヘルプ
 - ・本書「アプリケーションを使おう」にある「DVD ビデオを見よう」

2

DVD を入れて再生する

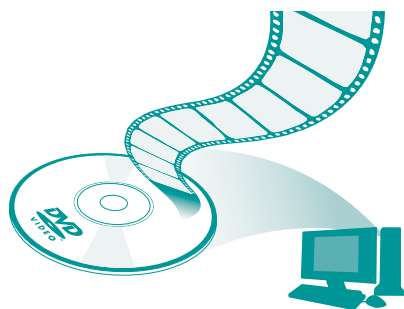

使用するアプリケーション

WinDVD4
Prius Navistation2
PriusAir View

DVD-ROM ドライブなどに DVD を入れると、自動で再生が始まります。


- 参照**
- ・『始めよう! TV エンターテインメント』
 - ・アプリケーションのヘルプ



お好みに合わせて字幕言語や音声言語、アングルを変更できます。
DVDによっては、インターネットに接続している状態でメニュー項目を選ぶと、その作品に関連するホームページを見ることができます。

思い出の映像を編集してDVD ビデオにする

1 ビデオなどの外部機器とPriusを接続する

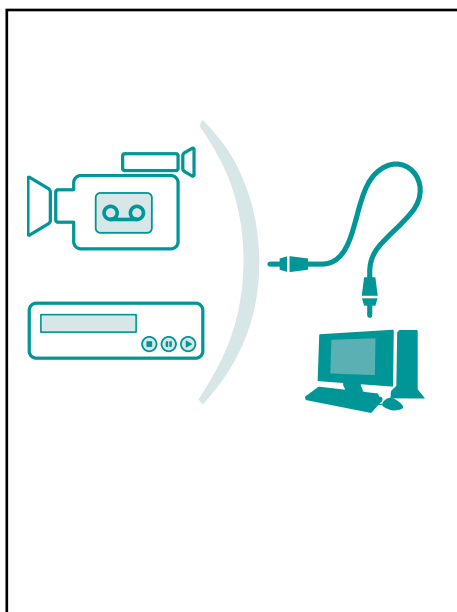


Prius に外部機器を接続し、映像を取り込みます。

参照

- ・『Priusで楽しもう!』の[デジタルビデオ]にある「DVカメラの映像を編集して保存したい」
- ・『始めよう! TV エンターテインメント』
- ・外部機器に添付のマニュアル
- ・本書「アプリケーションを使おう」にある「デジタルビデオカメラで撮影した映像を編集しよう」

2 映像を編集する

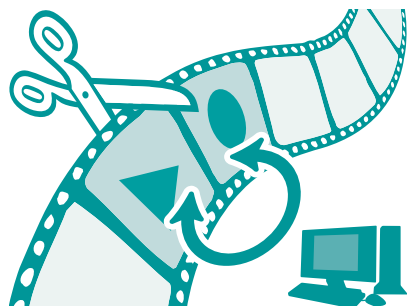

使用するアプリケーション

WinDVD Creator

取り込んだ映像データを編集します。編集した映像は、MPEG2 ファイルで保存します。

参照

- ・『始めよう! TV エンターテインメント』
- ・アプリケーションのヘルプ



外部機器とPriusを接続するには、i・LINKケーブル(市販品)やオーディオケーブル(市販品)を使用します。

録画したテレビ番組も、編集したり、DVD-R に書き込むことができます。

DVD-R の代わりに、CD-R に書き込むこともできます。

3 DVD-R に書き込む




使用するアプリケーション

WinDVD Creator

DVD-R を DVD マルチドライブに入れて、保存した映像データを書き込みます。

4 ラベルを作る

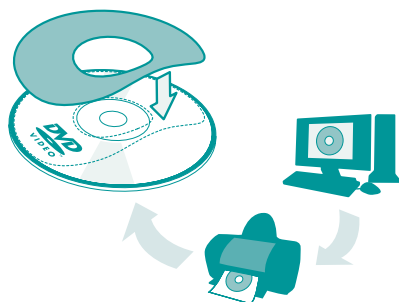

使用するアプリケーション

かんたんラベル王

ラベルをデザインし、印刷してはり付けます。

- 参照
- ・『始めよう！TVエンターテインメント』
 - ・アプリケーションのヘルプ

参照 アプリケーションのヘルプ



DVD-RAM に映像データを書き込むこともできます。ただし、市販の DVD プレイヤーで再生できない場合があります。お使いの DVD プレイヤーが DVD-RAM の再生に対応しているかを確認してから書き込みましょう。

「かんたんラベル王」を使うと、DVD-R ラベルを作成できます。スタンパー（市販品、ラベルをはるための道具）を使用すると、ラベルをきれいにはることができます。




ナレーションや音楽を入れたり、不要なシーンをカットして、映像に手を加えることです。映像を編集することで、個性あふれる作品に仕上げることができます。

写真を加工する

1

画像データを取り込む

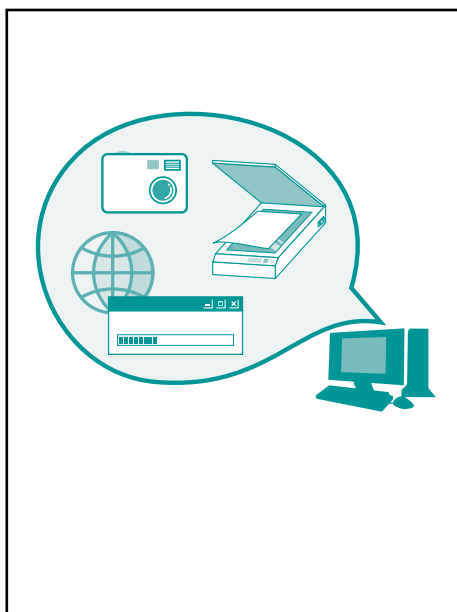


デジタルカメラ、スキャナー、インターネットなどから画像データをパソコンに取り込みます。

参照

- ・『Priusで楽しもう!』の[デジタルカメラ]
- ・電子マニュアル『パソコン応用』
- ・本書「アプリケーションを使おう」にある「デジカメ写真を編集しよう」

2

写真を加工する

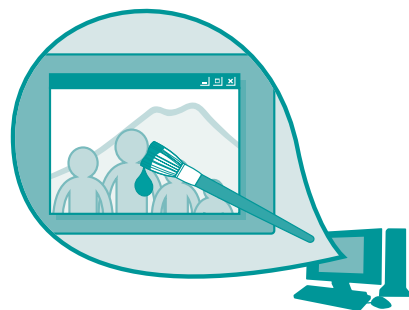

使用するアプリケーション

デジカメNinja2003

取り込んだ画像データを編集します。編集した画像は、Jpegファイルにして保存します。

参照

アプリケーションのヘルプ



CD-Rの代わりにCD-RW、DVD-RW、DVD-RAMを使うと、ディスクの内容を消去して、再度書き込むことができます。DVD-Rに書き込むこともできます。




Jpegとは...

「Konica オンラインラボ工房」を使うと、インターネットで現像の注文ができます。

画像のファイル形式のひとつです。デジタルカメラで撮影した写真は、一般的にJpeg形式で保存されます。

3

写真を印刷する

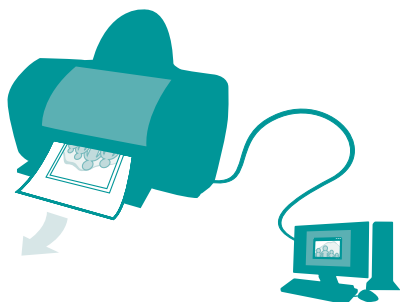


使用するアプリケーション
デジカメNinja2003

用紙をセットして印刷します。

参照 アプリケーションのヘルプ

4

CD-R に書き込む

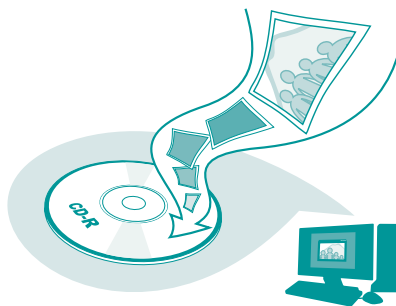

使用するアプリケーション
Drag'n Drop CD+DVD

CD-R をドライブに入れて、保存した画像データを書き込みます。


参照 アプリケーションのヘルプ



プリンター用紙には、写真印刷用のフォト光沢紙やラベル用紙など、いろいろな種類の用紙があります。用途に合わせて選びましょう。
「デジカメNinja2003」を使うと、パソコンで見られる電子アルバムを作ることができます。

年賀状や暑中見舞いなどのはがきを作る


1 プリンターとPriusを接続する

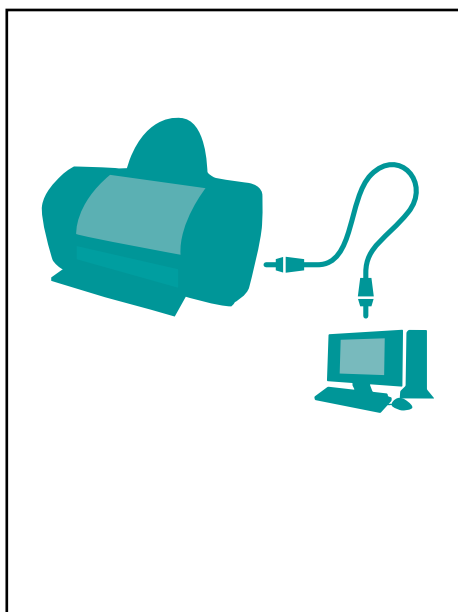

Prius にプリンターを接続します。

- 参照**
- ・『Priusで楽しもう!』の
[お役立ち]
 - ・電子マニュアル『パソコン
応用』

2 住所や宛先を入力する

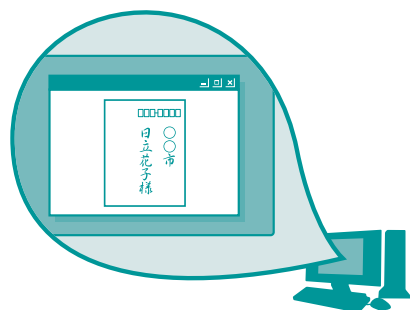

使用するアプリケーション
筆ぐるめ

文字の大きさや種類を決めて、宛名面に住所や宛先を入力します。

参照 アプリケーションのヘルプ



文字の種類を選ぶこともできます。年輩の方には毛筆タッチの文字、若い方にはペンタッチの文字といったように、はがきを送る相手に合わせて選びましょう。
宛名や住所を入力すると、自動的に住所録に登録されます。次回、同じ人宛のはがきを作成したい場合は、住所録から名前を選択するだけで宛名面が作成できます。
往復はがきや封筒をデザインすることもできます。

3

はがきをデザインする




使用するアプリケーション
筆ぐるめ

画像データを使ってはがきをデザインします。あいさつの言葉などを入力します。

4

はがきを印刷する

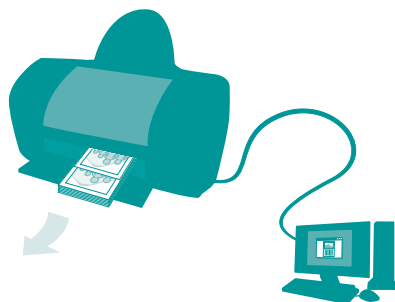

使用するアプリケーション
筆ぐるめ

はがきをプリンターにセットして、印刷します。

参照 アプリケーションのヘルプ

参照 アプリケーションのヘルプ




「筆ぐるめ」に用意されている画像データを利用すると、便利です。

「筆ぐるめ」ではインターネットでポストカードの印刷を注文することができます。

世界中から情報を集める

1 接続する

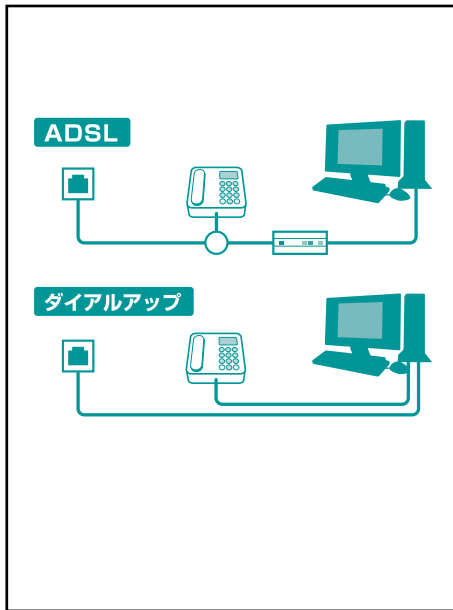

モジュラーコンセント、電話、Priusなどを、ケーブルで接続します。

- 参照**
- ・『Priusで楽しもう!』の
[インターネット]
 - ・『接続と準備』

2 プロバイダーに加入する



オンラインサインアップソフトを利用すると、画面の指示に従って加入手続きができます。

- 参照**
- ・電子マニュアル『始めよう! インターネット』
 - ・アプリケーションのヘルプ




プロバイダー選びは用途にあわせて

プロバイダーによって、接続料金やサービスが異なります。加入する前に複数のプロバイダーを比較して、自分にあったプロバイダーに加入しましょう。

3

ホームページを表示する

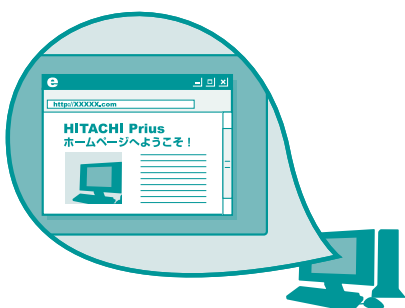

使用するアプリケーション

Internet Explorer

インターネットエクスプローラを立ち上げ、アドレスを入力して、ホームページを表示します。

参照

- ・ 電子マニュアル『始めよう！インターネット』
- ・ アプリケーションのヘルプ

4

キーワードでホームページを検索する



使用するアプリケーション

Internet Explorer

検索機能を使うと、キーワードを頼りに目的のホームページを見つけ出すことができます。

参照

- ・ 電子マニュアル『始めよう！インターネット』
- ・ アプリケーションのヘルプ



すばやく検索するには

キーワード検索をした結果、たくさんのホームページが見つかることがあります。複数のキーワードで検索すると、ホームページを絞り込むことができます。




よく見るホームページは...

見たいホームページを「お気に入り」に登録すると便利です。次回からは「お気に入り」メニューのホームページ名を選ぶだけで表示できます。

メールを送る

1

アプリケーションの設定をする

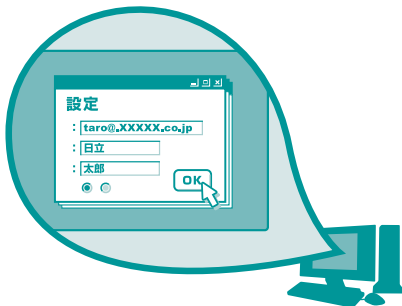

使用するアプリケーション

Outlook Express

Outlook

プロバイダーから送付された資料を見ながら、アプリケーションの設定をします。

参照

- ・『Priusで楽しもう!』の[インターネット]にある「インターネットに接続したい」
- ・電子マニュアル『始めよう! インターネット』
- ・アプリケーションのヘルプ

2

メールを書く



使用するアプリケーション

Outlook Express

Outlook

本文、相手のメールアドレス、メールの内容を表す件名などを入力します。

参照

- ・電子マニュアル『始めよう! インターネット』
- ・アプリケーションのヘルプ



確認しましょう

はじめに自分自身にメールを送って、送受信できるかチェックしてみましょう。



複数の人に送る場合は・・・

宛先に複数のメールアドレスを入力すると、同じメールを複数の人に同時に送ることができます。

3 写真や動画を添付する




使用するアプリケーション

Outlook Express
Outlook

写真や動画などのデジタルデータや各種ファイルを、メールに添付して送ることもできます。

- 参照**
- ・ 電子マニュアル『始めよう！インターネット』
 - ・ アプリケーションのヘルプ

4 メールを送る

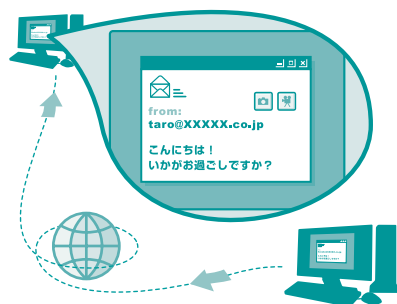

使用するアプリケーション

Outlook Express
Outlook

インターネットに接続して、メールを送ります。

- 参照**
- ・ 電子マニュアル『始めよう！インターネット』
 - ・ アプリケーションのヘルプ

? 件名のつけかた

メールの内容が一目でわかる件名にすると、あとから探す時などに便利です。

? 添付ファイルの目安

メールに添付するファイルサイズの上限は500KBを目安にしましょう。

アプリケーションごとの使用可能なメディア一覧

アプリケーション	活用方法	使用可能なメディア	アプリケーションフォーマット
WinDVD Creator	オリジナルDVDビデオ、ミニDVDを作成します。	DVD-R DVD-RW CD-R CD-RW	DVD-Video フォーマット
Drag'n Drop CD+DVD	DVD、CDのバックアップメディアを作成します。 データをDVD、CDに保存します。 オリジナル音楽CDの作成を行います。 DVD-RWやCD-RWのメディア内容を消去します。	DVD-R DVD-RW CD-R CD-RW	-
安心楽々引越しパック	DVD、CDにマイドキュメント内容やインターネットのお気に入りなどのデータをバックアップします。	DVD-R DVD-RW CD-R CD-RW	-
ノックリックバックアップ Auto-Grabbar	指定したデータをメディアが挿入されたときに自動的にバックアップします。	DVD-R DVD-RW CD-R CD-RW	-
DVD-MovieAlbumSE	DVDビデオレコーディングに対応したオリジナルDVDを作成します。	DVD-RAM	DVD-VideoRecording フォーマット
DVD Form	DVD-RAMをファイルフォーマットUDF2.0、UDF1.5、FAT32にフォーマットします。 (DVD-RAMを使用する場合は最初にフォーマットする必要があります。) DVD-MovieAlbumSEを使用してDVDビデオレコーディングに対応したDVDを作成する場合には、ファイルフォーマットをUDF2.0にします。 Prius Navistation2、PriusAir Viewで直接録画する場合には、ファイルフォーマットをUDF1.5にします。	DVD-RAM	-
Prius Navistation2	DVD-RAMにTV映像をデータとして保存します。	DVD-RAM	-
PriusAir View	DVD-RAMにTV映像をデータとして保存します。	DVD-RAM	-
エクスプローラ	DVD-RAMにデータを保存します。 DVD-RAMのデータを削除します。	DVD-RAM	-

機種によっては、搭載するアプリケーションやドライブが異なり、利用できないメディアや機能があります。

DVD Formを使ったDVD-RAMのフォーマット方法は、『始めよう！TVエンターテインメント』7章の「映像データをディスクやデジタル機器に出力する」をご参照ください。"

アプリケーションを使おう

アプリケーションを立ち上げる	38
アプリケーションを終了する	40
「わくわくナビ」を使おう	41
「わくわくナビ」を立ち上げる	42
ホームページやアプリケーションを 立ち上げる	43
自分用に「わくわくナビ」を変える	45
アイテムの一覧を見る	57
画面の文字の大きさを切り替える (770 のみ)	58
「安心楽々引越しパック」でデータを 移動する	61
ノークリックでパソコンのデータを DVD や CD にバックアップする	68
DVD または CD を作成しよう	73
音楽を聴こう	82
DVD ビデオを見よう	91
デジカメ写真を編集しよう	99
デジタルビデオカメラで撮影した映像を 編集しよう	106
ウイルスチェックをしよう	115

アプリケーションを立ち上げる

メールを送ったり、年賀はがきなどを作るときは、アプリケーション を立ち上げます。アプリケーションは通常の立ち上げ方のほかに、Prius だけの便利なソフト「わくわくナビ」を使って立ち上げることができます。

以下に、アプリケーションを立ち上げる方法を整理しました。

- ・[スタート]ボタンからメニューを選んで立ち上げる
- ・デスクトップ画面のショートカットから立ち上げる
- ・「わくわくナビ」から立ち上げる



ヒント

「わくわくナビ」は、メニュー別にアプリケーションが分類されています。ボタンをクリックするだけでアプリケーションを立ち上げることができます。

参照

「わくわくナビ」については、本書『「わくわくナビ」を使おう』をご参照ください。

[スタート]ボタンからメニューを選んで立ち上げる

アプリケーションは、[スタート]ボタンの[すべてのプログラム]メニューに登録されています。[スタート]ボタンからメニューを選んでアプリケーションを立ち上げましょう。

1

[スタート]ボタンをクリックする

2

[すべてのプログラム]をポイントする



ヒント

ポイントとは、アクセスする位置にマウスポインターを移動して選択することです。


3

立ち上げたいアプリケーションのフォルダーをポイントする

4

アプリケーション名をクリックする

アプリケーションが立ち上がります。

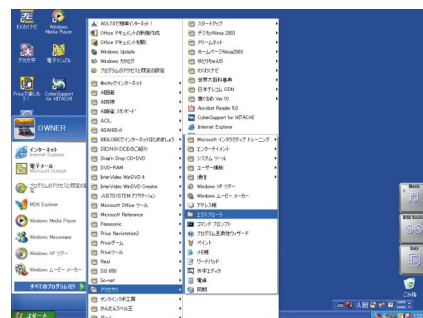

ヒント このアプリケーションの立ち上げ方を、次のように表記します。

(例) エクスプローラを立ち上げる場合

[スタート]ボタン - [すべてのプログラム] - [アクセサリ] - [エクスプローラ]をクリックする

デスクトップ画面のショートカットから立ち上げる


ショートカットは、アプリケーションのリンクアイコンのことです。

ダブルクリックするだけで、アプリケーションを立ち上げることができます。

1

デスクトップにあるアプリケーションの
ショートカットをダブルクリックする

アプリケーションが立ち上がります。

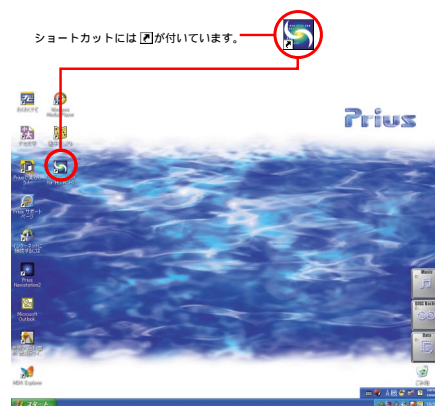

アプリケーションを終了する

アプリケーションでの作業が終わったら、アプリケーションを終了しましょう。

1



をクリックする

アプリケーションの画面が閉じます。



ヒント

- ・ データを保存していないときは、保存を確認する画面が表示されることがあります。指示に従って操作を行ってください。
- ・ メニューバーのある画面では、[ファイル]メニュー - [×××の終了]をクリックしても終了できます。

「わくわくナビ」を使おう


「わくわくナビ」は、使いたいアプリケーションや見たいホームページを簡単に開くことができるように、アプリケーションの機能やホームページの内容などを分類して整理したものです。メニュー別に分類して登録されているアイテムをクリックするだけで、アプリケーションを立ち上げたり、ホームページを見ることができます。また、メニューやアイテムを追加したり、自分専用のユーザーを作ってアプリケーションやホームページを管理することもできます。

購入時には、次の3つがユーザーボタンのなかに登録されています。

[アプリケーション]：各種アプリケーションソフトが機能別に管理され、登録されています。


[インターネット]：インターネットのホームページが内容別に管理され、登録されています。

[Prius 情報]：Priusに関する情報が記載されたホームページが内容別に整理され、登録されています。

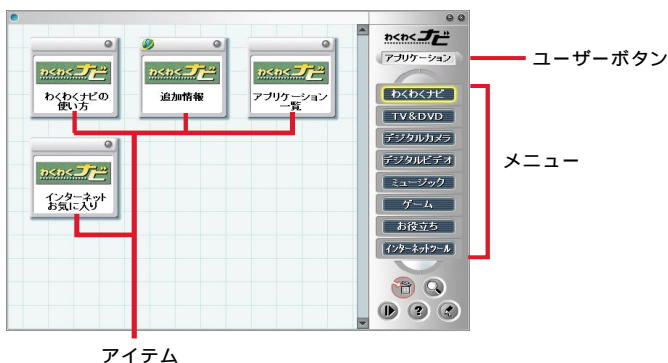

ユーザーボタン：メニューや登録されているアイテムをユーザーごとに切り替えるボタンです。

メニュー：目的別にアイテムをまとめたボタンです。関連するホームページやアプリケーションなどのアイテムが登録されています。


アイテム：クリックすると、ホームページやアプリケーションが立ち上がります。左上に  マークがあるものは、インターネットに接続することを示します。

重要

「わくわくナビ」を使う場合は、Internet Explorer 以外のブラウザを使用しないでください。「わくわくナビ」の一部の機能が使えなくなります。


「わくわくナビ」を立ち上げる

「わくわくナビ」を立ち上げましょう。

- 1 デスクトップ画面の  アイコンをダブルクリックする

[わくわくナビ]画面が表示されます。

「わくわくナビ」にユーザー登録している場合は、この画面が表示されます。未登録の場合は、手順3の画面が表示されます。

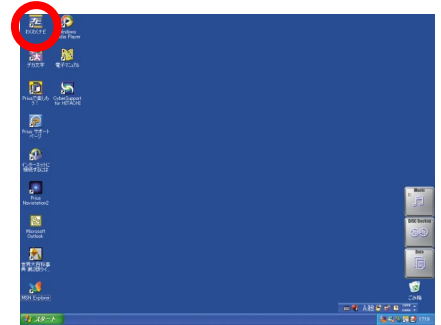


- 2 「わくわくナビ」の操作を始める



ホームページやアプリケーションを立ち上げる

「わくわくナビ」を使って、ホームページを見たり、アプリケーションを立ち上げましょう。



 ヒント ホームページを見るには、あらかじめインターネットの設定が必要です。付属の電子マニュアル『始めよう！ インターネット』を参照して設定してください。

1


ユーザーボタンをクリックして表示されるユーザー([アプリケーション]、[インターネット]、[Prius情報])のなかから、見たいホームページや立ち上げたいアプリケーションの登録されているユーザーをクリックする

ここでは、[インターネット]をクリックします。

インターネットのメニューが表示されます。

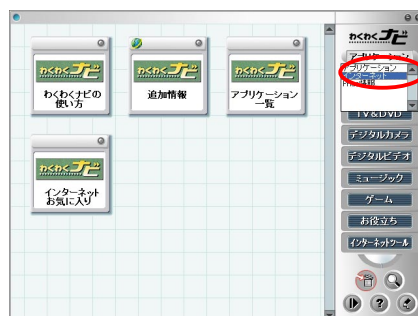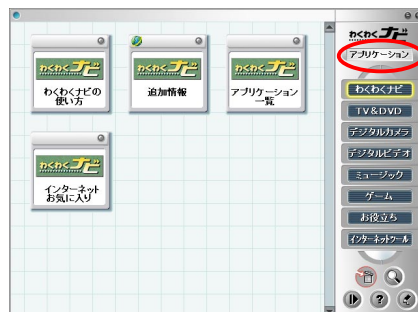

2

 ボタンをクリックする

3

目的に合わせてメニューをクリックする

ここでは、[情報検索]をクリックします。

情報検索のメニューにあるアイテムが表示されます。



4

立ち上げたいアイテムをクリックする

ホームページやアプリケーションが立ち上がります。

ここでは、[地図検索] アイテムをクリックし、インターネット地図検索サービス MapFan Web のホームページを開きます。



5

ホームページを操作する



重要

パソコンを一括セットアップしたあとは、最初に入っていたアプリケーションの一部はセットアップされません。このため、「わくわくナビ」にアイテムが登録されていても、セットアップされていないアプリケーションは立ち上がりません。立ち上がらないアプリケーションをセットアップしてください。

そのアプリケーションを使わないときは、そのアイテムを削除することもできます。

自分用に「わくわくナビ」を変える


使い慣れてきたら、ユーザー、メニュー、アイテムを追加・変更・削除し、自分用に「わくわくナビ」を変えましょう。

ユーザーを編集する

ユーザーを追加・変更・削除しましょう。

ユーザーを追加する

新しいユーザーを追加しましょう。

- 1 [わくわくナビ]画面の  をクリックする




- 2 [ユーザー追加・変更・削除]をクリックする

[ユーザー追加・変更・削除]画面が表示されます。



- 3 [ユーザー追加]欄に新しいユーザー名を入力する

ここでは、「日立太郎」と入力して、説明しています。

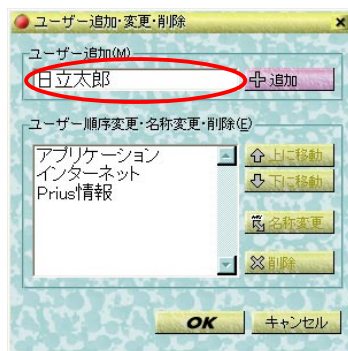

4 [追加]ボタンをクリックする

5 [OK]ボタンをクリックする

ユーザーの追加が確定します。




[ユーザー追加・変更・削除]画面でユーザー名をクリックし、[上に移動]ボタンや[下に移動]ボタンをクリックすると、表示される順番が変わります。

ユーザー名を変更する

ユーザー名を変更しましょう。

1 「ユーザーを追加する」の手順2までを行い、[ユーザー追加・変更・削除]画面を表示する

2 名前を変更するユーザーをクリックする

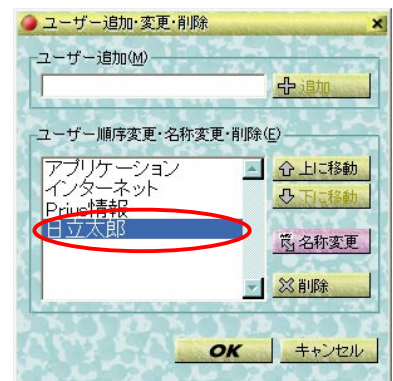


3 [名称変更]ボタンをクリックする

[ユーザー名称変更]画面が表示されます。

4 ユーザー名を変更する

ここでは、「日立太郎」から「日立次郎」に変更しています。

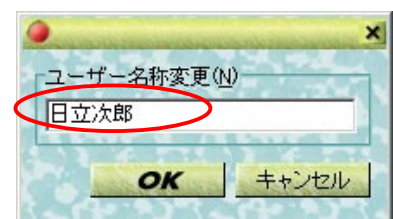


5 [OK]ボタンをクリックする

[ユーザー追加・変更・削除]画面に戻ります。

6

[OK] ボタンをクリックする

ユーザー名の変更が確定します。

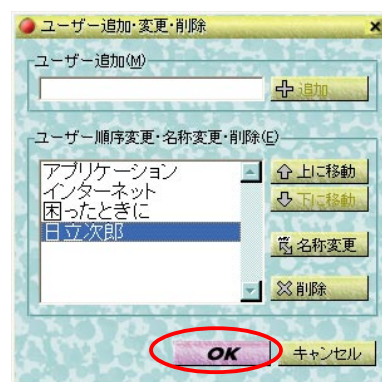

ユーザーを削除する

追加したユーザーを削除しましょう。

1

[わくわくナビ]画面を開き、ユーザーボタンのなかから削除するユーザー以外のユーザー名をクリックする



ヒント

- ・ 表示しているユーザーは削除できません。そのため、ユーザーは、削除するユーザー以外を選択する必要があります。

ここでは、ユーザー「日立次郎」を削除するので、それ以外のユーザー「インターネット」を選択して説明します。

2



をクリックする


3

[ユーザー追加・変更・削除]をクリックする

[ユーザー追加・変更・削除]画面が表示されます。



4 削除するユーザー名をクリックする

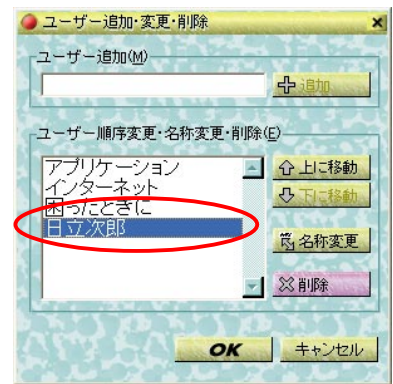


5 [削除]ボタンをクリックする

削除確認のメッセージが表示されます。

6 [OK]ボタンをクリックする

[ユーザー追加・変更・削除]画面に戻ります。

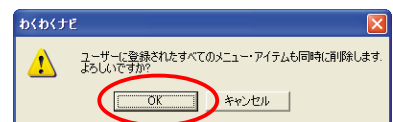

7 [OK]ボタンをクリックする

ユーザーの削除が確定します。

メニューを編集する

メニューを追加・変更・削除しましょう。

メニューを追加する

新しいメニューを追加しましょう。


1 [わくわくナビ]画面を開き、ユーザーボタンのなかからメニューを追加するユーザー名をクリックする




2 をクリックする

- 3 [メニュー追加・変更・削除]をクリックする

[メニュー追加・変更・削除]画面が表示されます。

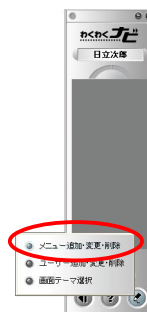

- 4 [メニュー追加]欄に新しいメニュー名を入力する

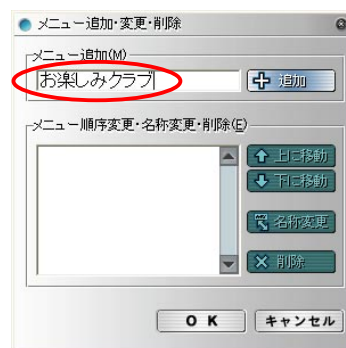

- 5 [追加]ボタンをクリックする

- 6 [OK]ボタンをクリックする

メニューの追加が確定します。

- 7 新しいメニューを確認する




ヒント [メニュー追加・変更・削除]画面でメニュー名をクリックし、[上に移動]ボタンや[下に移動]ボタンをクリックすると、表示される順番が変わります。

メニュー名を変更する

メニュー名を変更しましょう。

- 1 「メニューを追加する」の手順4までを行い、[メニュー追加・変更・削除]画面を表示する


- 2 変更するメニュー名をクリックする

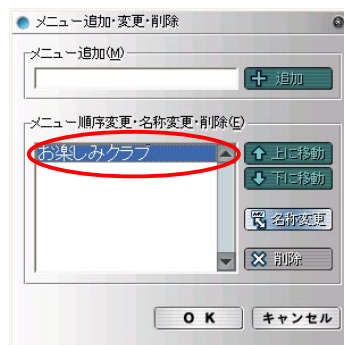

- 3 [名称変更]ボタンをクリックする

[メニュー名称変更]画面が表示されます。

- 4 メニュー名を変更する

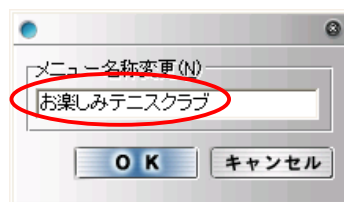


- 5 [OK]ボタンをクリックする

[メニュー追加・変更・削除]画面に戻ります。

- 6 [OK]ボタンをクリックする


メニュー名の変更が確定します。

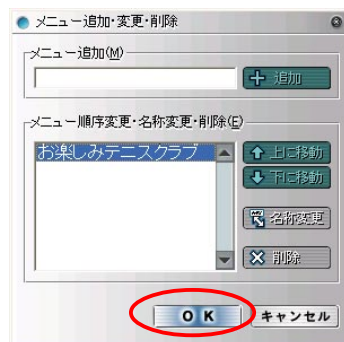

メニューを削除する


メニューを削除しましょう。

- 1 「メニューを追加する」の手順 4 までを行い、[メニュー追加・変更・削除]画面を表示する
- 2 削除するメニュー名をクリックする

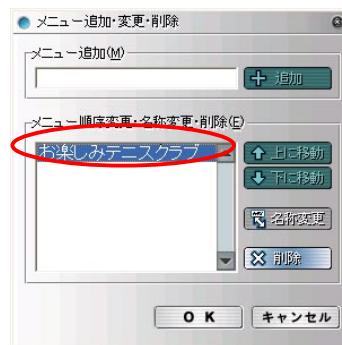


- 3 [削除]ボタンをクリックする
削除確認のメッセージが表示されます。

- 4 [OK]ボタンをクリックする
[メニュー追加・変更・削除]画面に戻ります。

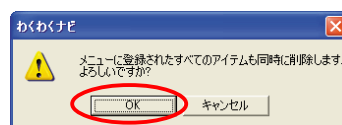

- 5 [OK]ボタンをクリックする
メニューの削除が確定します。

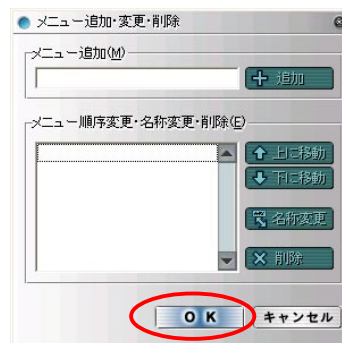

アイテムを編集する

ホームページやアプリケーションなどのアイテムを追加・削除・移動しましょう。

アイテムを追加する

アイテムを追加しましょう。



ヒント

- ・ コントロールパネルの[ユーザーアカウント]で作った新しいユーザーで「わくわくナビ」を立ち上げたとき、クリックしても立ち上がらないアイテムがあります。このときは、そのアイテムを削除し、新しくアイテムを追加し直してください。
- ・ アイテムの追加について詳しくは、ヘルプをご参照ください。

1

[わくわくナビ]画面を開き、ユーザーボタンのなかからアイテムを追加するユーザー名をクリックする



2



をクリックする

[ファイル検索]画面が表示されます。

3


追加するホームページやアプリケーションを右クリックする

4

[メニューに追加]をクリックする


[メニューに追加]画面が表示されます。

[×]ボタンをクリックすると、[ファイル検索]画面が閉じます。

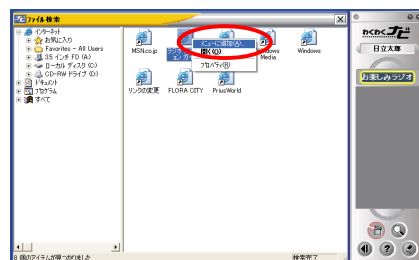

5

アイテムを追加するメニューをクリックする

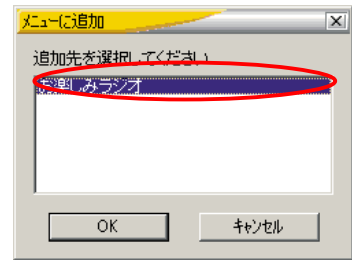

6


[OK] ボタンをクリックする

[アイテム情報(名称変更)]画面が表示されます。

7

アイテムの名称を確認する

アイテムの名称を変更することもできます。

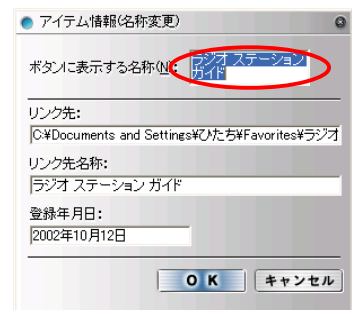


8


[OK] ボタンをクリックする

[ファイル検索]画面に戻ります。

9


 をクリックする

[わくわくナビ]画面に戻ります。

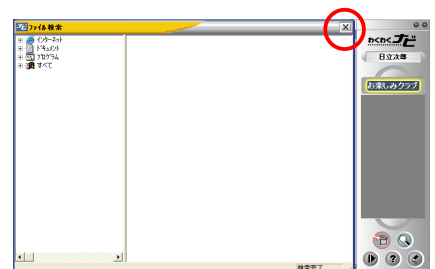

10

追加されたアイテムを確認する

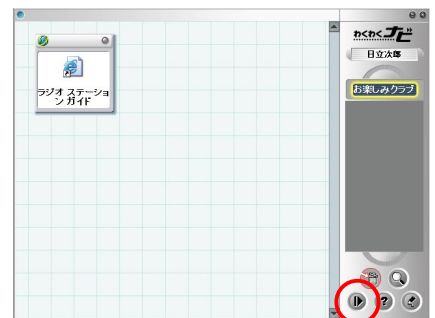

クリックすると、アイテムを表示する / しないを切り替えます。

アイテムを移動する

アイテムをほかのメニューに移動しましょう。

- 1 移動したいアイテムの右上をポイントする
マウスポインターの形が変わったら、移動できます。



- 2 移動したいメニューまでアイテムをドラッグする

アイテムが移動します。




アイテムの名称を変える


アイテムの名称を変えましょう。

- 1 名称を変えるアイテムを右クリックする
- 2 [アイテム情報(名称変更)]をクリックする

[アイテム情報(名称変更)]画面が表示されます。

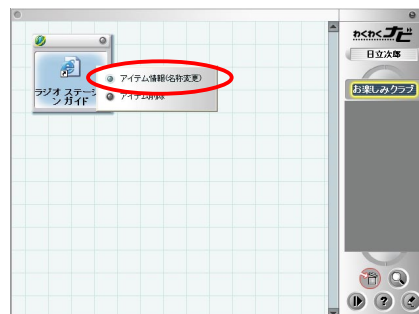

3 アイテムの名称を変更する

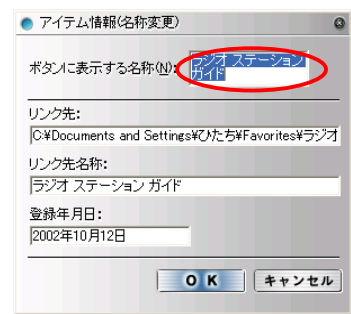

4 [OK]ボタンをクリックする

アイテムの名称が変わります。

アイテムを削除する

アイテムを削除しましょう。




「わくわくナビ」に標準で登録されているアイテムを誤って削除したときは、[わくわくナビ]メニューの登録アイテム一覧（[アプリケーション]ユーザーの場合は[アプリケーション一覧]、[インターネット]ユーザーの場合は[インターネットお気に入り]）をクリックし、削除したアイテムを確認し、登録し直してください。

1 削除するアイテムを右クリックする


2 [アイテム削除]をクリックする

削除確認の画面が表示されます。

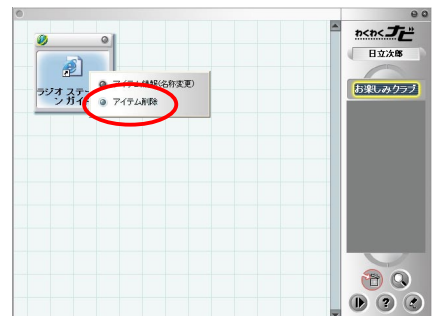


3 [OK]ボタンをクリックする


アイテムが削除されます。

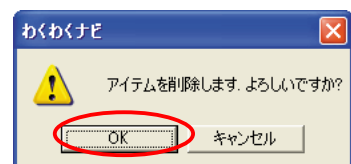

画面のイメージを変える

「わくわくナビ」の画面イメージを変えましょう。

 ヒント 画面イメージはユーザーごとに変更できます。


① [わくわくナビ]画面の  ボタンをクリックする

② [画面テーマ選択]をクリックする

[画面テーマ選択]画面が表示されます。



③ 変更したいテーマをクリックする

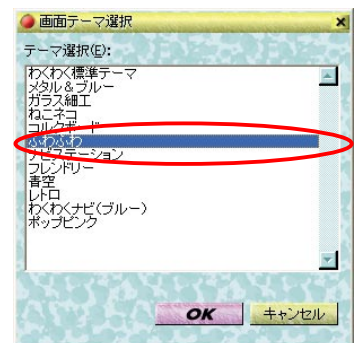

④ [OK]ボタンをクリックする

選択した画面イメージに変わります。

⑤ 画面イメージを確認する



アイテムの一覧を見る

「わくわくナビ」に登録されているホームページやアプリケーションの一覧を見てみましょう。


1 [わくわくナビ]をクリックする



2 登録アイテム一覧（[アプリケーション] ユーザーの場合は[アプリケーション一覧]、[インターネット]ユーザーの場合は[インターネットお気に入り]）をクリックする

わくわくナビの登録アイテム一覧画面が表示されます。

3 登録されたアイテムを確認する

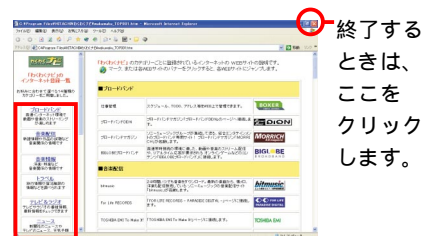

この部分をクリックすると、その項目に分類されているアプリケーションなどの一覧が表示されます。

画面の文字の大きさを切り替える(770のみ)

画面の解像度を切り替えて文字を見やすくする場合は、「Prius デカ文字ツール」を使います。


アイコンから切り替える

アイコンを大きく表示させたり、小さく表示させたり、文字を見やすくできます。


1

デスクトップにある[デカ文字]のアイコンをダブルクリックする


解像度が変わり、文字が見やすくなります。

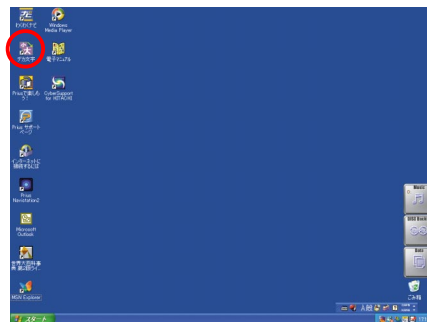

17 型ワイドディスプレイの場合



17 型ディスプレイの場合



重要

17 型ワイドディスプレイの解像度は 1280 × 768 ドット、17 型ディスプレイの解像度は 1280 × 1024 ドットが標準値です。Prius デカ文字ツールを使い、この解像度以外の解像度を設定したときは、擬似的に拡大表示します。このため、文字や線が少しぼやけた表示になりますが、本体やディスプレイの故障ではありません。

17 型ディスプレイは、標準の解像度以外では表示される内容が縦長になります。

Prius ツールから切り替える


Prius ツールからも、解像度を変えることができます。

- 1 [スタート]ボタン - [すべてのプログラム]
- [Priusツール] - [デカ文字]をクリック
する

[Prius デカ文字ツール]画面が表示されま
す。

- 2 変えたい解像度のボタンをクリックする

解像度が変わり、文字が見やすくなりま
す。

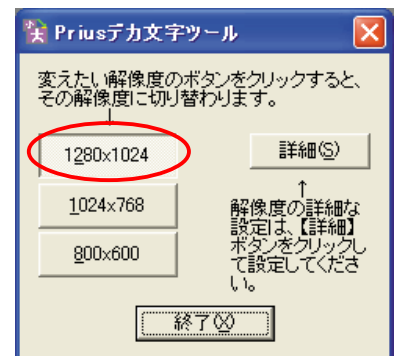

- 3 [終了]ボタンをクリックする


解像度を設定する

解像度を設定しましょう。

- 1 [Prius デカ文字ツール]画面を表示する
- 2 [詳細]ボタンをクリックする

[詳細設定]画面が表示されます。

- 3 []ボタンをクリックし、その解像度での
色数、リフレッシュレートを選択する

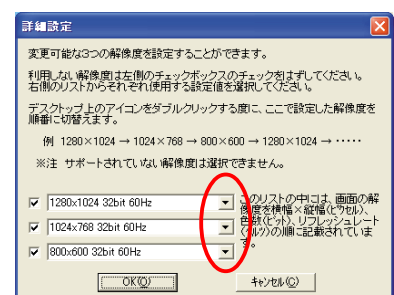

4

[OK] ボタンをクリックする

選択した解像度の設定が保存されます。



ヒント

画面左にあるチェックを外すと、Prius デカ文字ツールを実行したとき、その解像度には切り替わりません。

「安心楽々引越しパック」でデータを移動する

「安心楽々引越しパック」を使うと、これまで使っていたパソコンのデータや環境を、簡単に引き継ぐことができます。データ移動はもちろんのこと、Internet Explorerに登録した「お気に入り」やOutlook Expressに設定したアドレスやメールアドレスなども、新しいパソコンにそのまま引き継がれるため、新しいパソコンへの移行がスムーズに進みます。

「安心楽々引越しパック」を使うための環境や、移動できるファイルは、次のとおりです。

動作環境

データ移動先パソコン(本パソコン): Windows XP

データ移動元パソコン(従来お使いのパソコン): Windows 98 Second Edition、Windows Me、
Windows 2000、Windows XP

移動できるデータ

「マイドキュメント」、「お気に入り」、「デスクトップ」、「クッキー」(*)、「IME ユーザー辞書」(*)、「ダイヤルアップ情報」(*)、「Outlook Express」(*)、「Office テンプレート」(*)、「Outlook」(*)

(*) : 移動するには制限事項があります。詳細については、[スタート] ボタン - [すべてのプログラム] - [Drag'n Drop CD+DVD] - [安心楽々引越しパックのヘルプ] をご参照ください。

必要なもの

移動元(従来お使いのパソコン)に CD-RW ドライブが搭載されている場合

- ・未使用の CD-R

移動元(従来お使いのパソコン)に CD-RW ドライブが搭載されていない場合

- ・未使用の CD-R
- ・移動元、移動先の両方のパソコンと接続することができる MO などの大容量記憶メディア

引越し作業の流れは、次のとおりです。

- 1) データ移動先(本パソコン)で、未使用の CD-R からトラック CD(データ移動用 CD)を作成する。
- 2) データ移動元(従来お使いのパソコン)にトラック CD を挿入すると、トラック CD に移動するデータが書き込まれる。(移動元パソコンに CD-R/RW ドライブがない場合、移動元パソコン内の C:\ezFolder フォルダーに移動するデータが書き込まれる。)



ヒント

HDD が複数ある場合(複数のパーティションで構成されている場合)の ezFolder フォルダーの保存場所は、最も空き容量が大きい HDD に作成されます。ezFolder フォルダー出力と同時にデスクトップに作成される「安心楽々引越しパック - 引越しデータの保存先.txt」をご参照ください。


- 3) データ移動先(本パソコン)にトラック CD を入れると、移動先にデータが書き込まれる。(移動元パソコンに CD-R/RW ドライブがない場合、C:\ezFolder フォルダーを移動先パソコンにコピーし ezMoveR.exe を実行する。この場合、トラック CD は不要です。)

データ移動用のCDを作成する

最初に、このパソコンでデータ移動用のCD(以下、トラックCD)を作成します。


1 CD-R/RWドライブに未使用のCD-Rメディアを入れる

2 Drag'n Drop CD+DVDの書き込む[Data]ボックスを右クリックし、[安心楽々引越しパック機能]を選択する

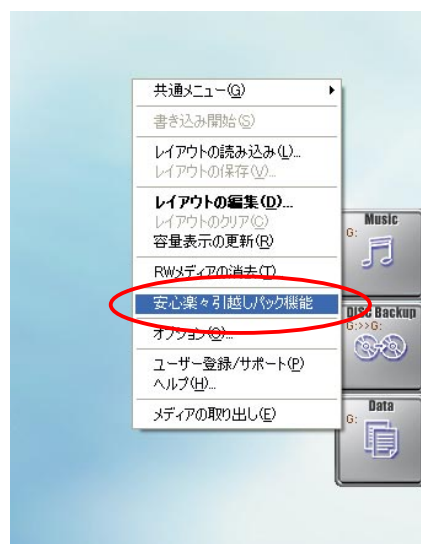


3 [OK]ボタンをクリックする

トラックCDの作成が始まります。[完了]画面が表示されるまで、お待ちください。

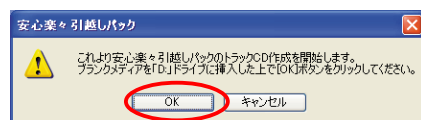

4 [OK]ボタンをクリックする

トラックCDの作成が終了しました。

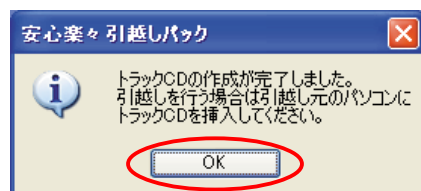

移動元のデータをトラック CD に書き込む

次に、元のパソコンの移動するデータをトラック CD に書き込みます。
Windows 98SE 以降のパソコンでしかご使用になれません。


- 1 移動元のパソコンの CD-R ドライブに、作成したトラック CD を入れる

移動用のソフトウェアが立ち上がります。

データ移動元のパソコンに、Drag'n Drop CD+DVD がインストールされていない場合、または旧バージョンの Drag'n Drop CD+DVD がインストールされている場合は、引越し作業のため、一時的に Drag'n Drop CD+DVD が内部でインストールされます。
その後、パソコンは立ち上げ直され、引越し作業が開始されます。


- 2 [OK] ボタンをクリックする

[引越し開始] 画面が表示されます。

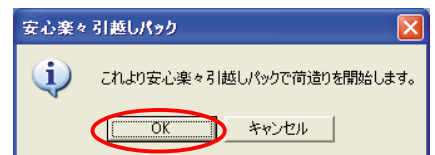

- 3 [次へ] ボタンをクリックする


[引越しデータ選択] 画面が表示されます。

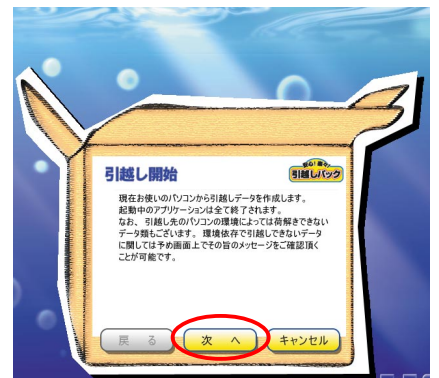

- 4 移動するデータにチェックを付け、[次へ] ボタンをクリックする

[必要メディア枚数] 画面が表示されます。


移動元パソコンに CD-RW ドライブが搭載されている場合は、表示された枚数の CD-R が必要です。移動元パソコンに CD-RW ドライブが搭載されていない場合は、ここでの表示は無視してください。

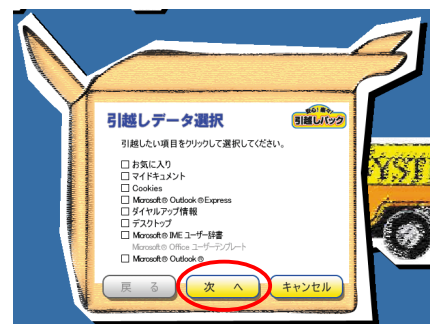

5

必要なメディア数を確認し、[次へ]ボタンをクリックする

[パスワード登録]画面が表示されます。

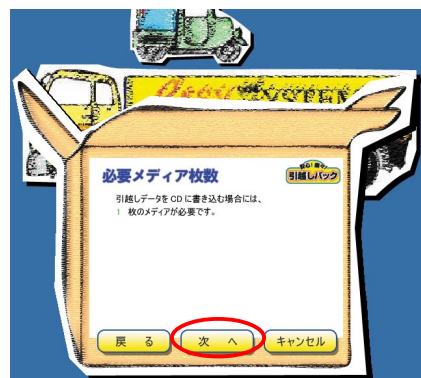


6

[パスワード]、[再入力]、[パスワードのヒント]を入力し、[次へ]ボタンをクリックする

ここで登録したパスワードは、移動先のパソコンにデータを書き込むときに必要となります。

[引越しデータ作成]画面が表示されます。

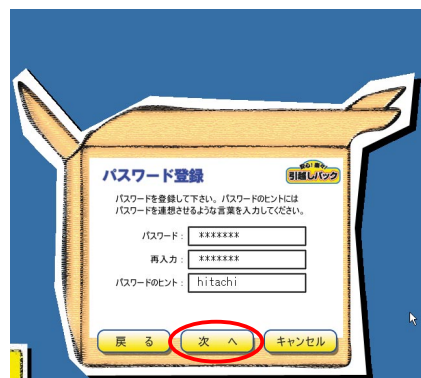


7

[次へ]ボタンをクリックする

移動データの作成が始まります。[引越しデータ作成完了]画面が表示されるまで、お待ちください

データ作成を中止する場合は、[キャンセル]ボタンをクリックしてください。

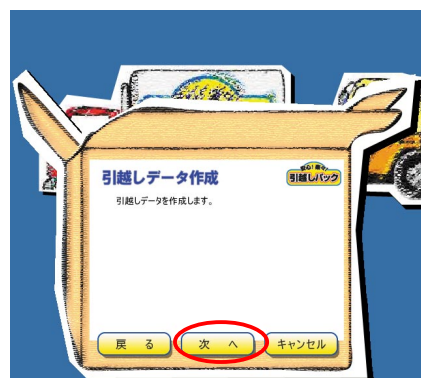


8

[CD メディアへバックアップ]にチェックを付け、[OK]ボタンをクリックする

データの書き込みが始まります。[完了]画面が表示されるまで、お待ちください。


移動元パソコンにCD-R/RWドライブが搭載されていない場合、[フォルダへバックアップ]にチェックを付け、[OK]ボタンをクリックしてください。この場合、移動用データはC:\ezFolder フォルダに保存されます。パソコンが複数のパーティションのHDDで構成される場合、ezFolder フォルダは、空き容量の最も大きいHDDが選択されます。このフォルダを移動先パソコンに、ezFolder フォルダごとコピーし、ezFolder フォルダ内のezMoveR.exeを実行してください。[引越し開始]画面が表示されます。(詳しくは、画面の指示に従ってください。)

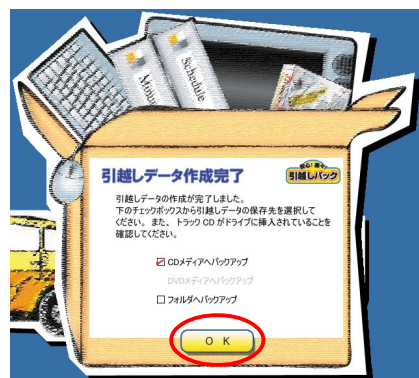

9

[OK]ボタンをクリックする

トラックCDへの書き込みが終了しました。

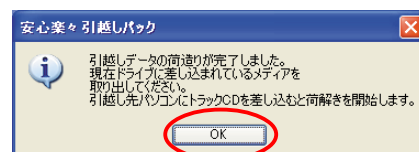

移動先のパソコンにデータを書き込む

最後に、トラックCDのデータを移動先のこのパソコンに書き込みます。

1


移動先のパソコンのCD/DVDドライブに、データを書き込んだトラックCDを入れる

移動用のソフトウェアが立ち上がり、[引越し開始]画面が表示されます。

2

[次へ]ボタンをクリックする


[ご利用規定]画面が表示されます。

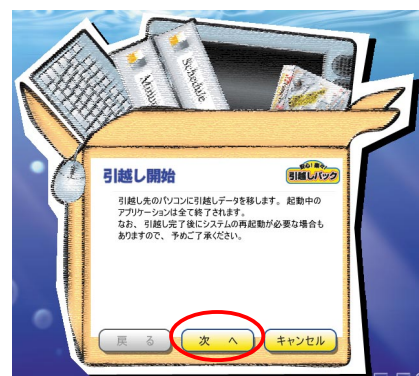

3

[同意する]にチェックを付け、[OK]ボタンをクリックする


[パスワード登録]画面が表示されます。

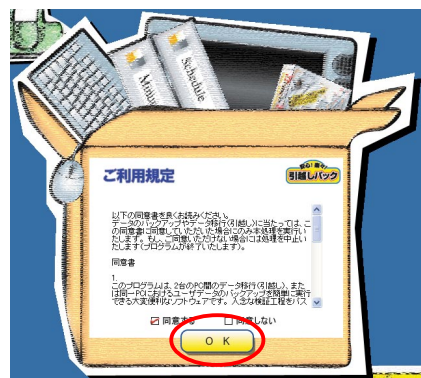

4

[パスワード]を入力し、[次へ]ボタンをクリックする


[引越し前確認]画面が表示されます。

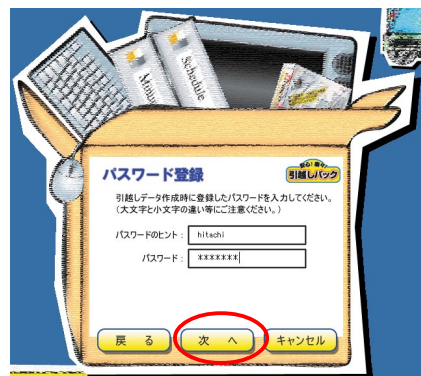

5

書き込むデータを確認し、[次へ]ボタンをクリックする

[引越しデータ移動]画面が表示されます。

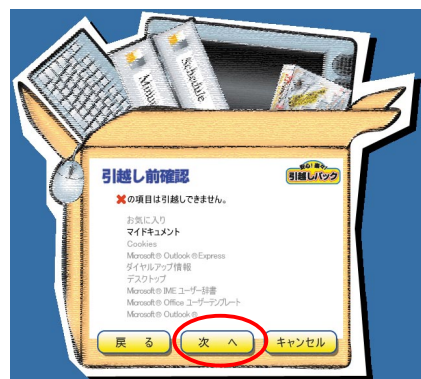

6

[次へ]ボタンをクリックする

データの書き込みが始まります。[引越し完了]画面が表示されるまで、お待ちください。


書き込みを中止する場合は、[キャンセル]ボタンをクリックしてください。



7

[OK]ボタンをクリックする

移動先のパソコンへの書き込みが終了しました。

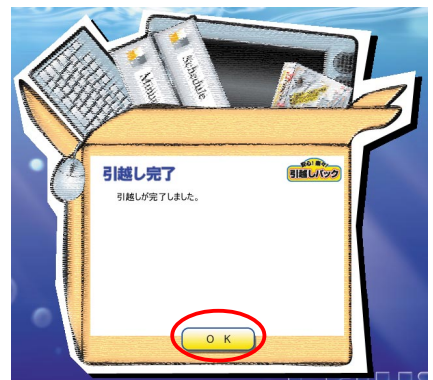

ノークリックでパソコンのデータをDVDやCDにバックアップする

パソコンのデータをDVDやCDに保存する場合、指定したファイルやフォルダーを常にバックアップを自動的に行うことができます。「Drag'n Drop CD+DVD」の一機能である「ノークリックバックアップ Auto-Grabber」にてバックアップ用ディスク(DVD-R/RW、CD-R/RW)を作成し、バックアップ用ディスクをドライブに挿入すると自動的にデータをバックアップすることができます。


バックアップ用ディスクの作成

指定したデータをノークリックでバックアップするための、バックアップ用ディスクを作成します。

1

[スタート]ボタン - [すべてのプログラム]
- [Drag'n Drop CD+DVD] - [ノークリック
バックアップ Auto-Grabber]をクリックする


「Auto-Grabber」が立ち上がり、
[Auto-Grabber Window]画面が表示されます。

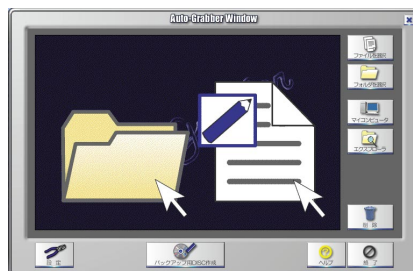

2

バックアップしたいファイルやフォルダを
すべて[Auto-Grabber Window]画面中央の
ドロップエリアにドラッグアンドドロップ
する

ネットワーク上のデータやメディアの枚数が複数枚に
なる容量のデータは、バックアップできません。

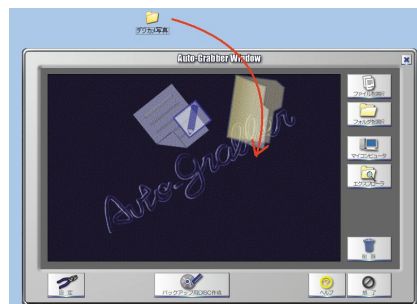


3



をクリックする

バックアップ用ディスクの設定画面が表示されます。

- ・ 設定画面では、バックアップする対象、保存形式、バックアップ開始までの待機時間、書き込み方法等の設定が行えます。
- ・ バックアップ用ディスクのバックアップ方法の設定は、この設定でのみ行えます。バックアップ用ディスクを作成してからはバックアップ方法の設定は変更できません。

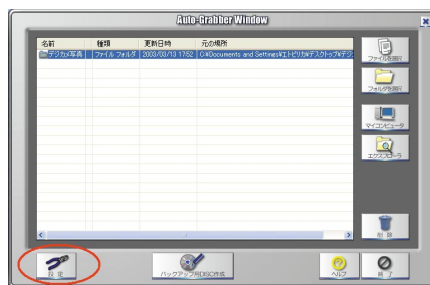


4

[バックアップ対象] タブをクリックし、バックアップ対象の設定方法を選択する

データのバックアップを取るときに、すべてのデータを保存するか、更新されたデータのみ保存するかを設定します。

バックアップする場合に指定したすべてのデータをバックアップする場合は、「リスト中の全てのファイルとフォルダ」にチェックを入れます。


更新されたデータに対してのみバックアップする場合には、「リスト中のファイルのうち以下の情報が変更されたデータ(推奨)」にチェックを入れます。

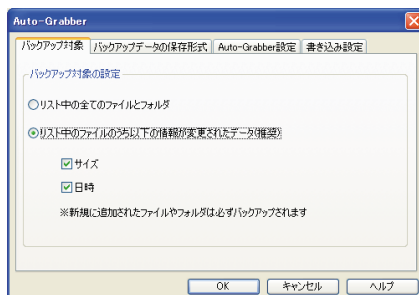


5

[バックアップデータの保存形式] タブをクリックし、バックアップデータの保存形式の設定方法を選択する

- ・ バックアップ対象のファイルを、日付形式フォルダの下にバックアップするか、ナンバリング形式フォルダの下にバックアップするか、上書きバックアップするかを設定します。
- ・ 「バックアップ対象のファイルを以下のフォルダ内に保存」を選択するには、前の手順で「リスト中の全てのファイルとフォルダ」を選択している必要があります。

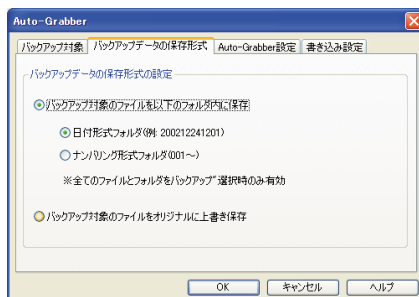


[Auto-Grabber 設定] タブをクリックし、バックアップ用 DISC のコメントと、書き込み開始までの待機時間を入力する

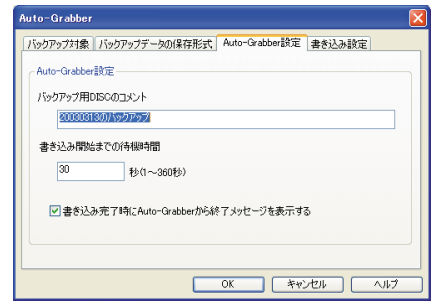


[書き込み設定]タブをクリックし、書き込むドライブや書き込み手順などを選択する

DVD-RW ではテスト書込みが行えません。

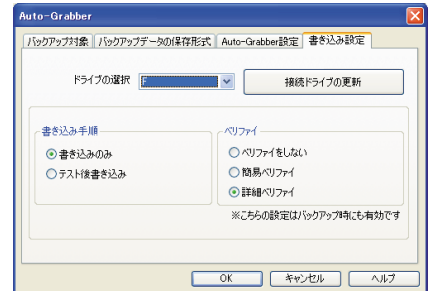


DVD マルチドライブにDVD-RまたはDVD-RW
メディアを挿入する

- DVD-R、DVD-RWはデータ書き込み用(DVD-R for Data、DVD-RW for Data)を使用します。
- CDにデータを保存する場合は、ドライブはDVD マルチドライブ、CD-R/RW ドライブ、DVD-ROM&CD-R/RW マルチドライブのいずれかを使用し、メディアはCD-R またはCD-RWをご使用ください。

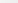 をクリックする



ファイル名やフォルダのチェックと総容量の計算が終わると、バックアップ用ディスクの作成が始まります。作成が終了すると「バックアップ用のディスクが完成しました」と表示され、ドライブからメディアがイジェクトされます。

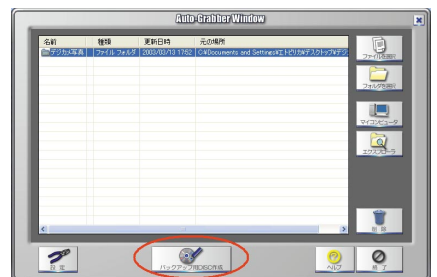

この処理ではバックアップ用ディスクの作成のみを行います。メディアにはバックアップされません。

ドライブからメディアを取り出す

バックアップ用ディスクの作成完了です。

ドライブにバックアップ用ディスクを挿入してデータをバックアップする

ここでは、DVD にデータをバックアップする場合を例にバックアップの流れを紹介します。

1

DVD マルチドライブに作成したバックアップ用ディスク (DVD-R または DVD-RW メディア) を挿入する

- ・ CD にデータをバックアップする場合は、ドライブは DVD マルチドライブ、CD-R/RW ドライブ、DVD-ROM&CD-R/RW マルチドライブのいずれかを使用し、メディアは CD-R または CD-RW をご使用ください。
- ・ 異なる OS のユーザアカウントからのバックアップは行えません。

2

バックアップを開始する

データの確認とバックアップ容量の確認が終了すると、自動的にバックアップ開始までのカウントダウンが開始されます (バックアップ用ディスク作成時に設定した待機時間分カウントダウンされます)。表示されている値が「0」になるとバックアップを開始します。バックアップが完了すると「バックアップが完了しました」と表示され、ドライブからメディアがイジェクトされます。



3

ドライブからメディアを取り出す

バックアップの完了です。

バックアップ用ディスクのデータの確認・参照


バックアップ用ディスクでバックアップしたデータを確認する方法を紹介します。「ノークリックバックアップ Auto-Grabber」で作成したバックアップ用ディスクをドライブに挿入すると、自動的にバックアップ処理を開始してしまいます。バックアップデータを確認するには、バックアップ処理を中止してください。

1

DVD マルチドライブに DVD-R または DVD-RW
メディアを挿入する

CD にデータをバックアップした場合は、ドライブは
DVD マルチドライブ、CD-R/RW ドライブ、DVD-ROM&CD-
R/RW マルチドライブのいずれかを使用してください。

2

データの確認とバックアップ容量の確認中
に[キャンセル]ボタンをクリックするか、
バックアップ開始までのカウントダウン画
面で  をクリックして、バック
アップ処理を中止する

「No ClickBackup Window」が表示されている場合は「No
ClickBackup Window」を終了してください。



3

「マイコンピュータ」からメディアを挿入し
たドライブを参照し、バックアップ用ディ
スクの内容を確認する

DVD または CD を作成しよう

パソコンのデータを DVD や CD に保存する、DVD や CD をバックアップする、音楽 CD を作成する場合は、「Drag'n Drop CD+DVD」を使います。

DVD を作成する場合は、DVD マルチドライブをご使用ください。CD を作成する場合は、DVD マルチドライブ、CD-R/RW ドライブ、DVD-ROM&CD-R/RW マルチドライブのいずれかをご使用ください。

パソコンのデータを DVD、CD に保存する（データ DVD、CD を作成する）

ここでは、DVD にデータを保存する場合を例に、データの保存方法を紹介します。


1


DVD マルチドライブに DVD-R または DVD-RW
メディアを挿入する

- ・ DVD-R、DVD-RW はデータ書き込み用 (DVD-R for Data、DVD-RW for Data) を使用します。
- ・ CD にデータを保存する場合は、ドライブは DVD マルチドライブ、CD-R/RW ドライブ、DVD-ROM&CD-R/RW マルチドライブのいずれかを使用し、メディアは CD-R または CD-RW をご使用ください。

2

書き込むフォルダまたはファイルを、
[Data]ボックスにドラッグ&ドロップする

- ・ 保存したいデータ (フォルダ / ファイル) はすべてドラッグアンドドロップしてください。手順 3 で  をクリックするまで、保存するデータを追加できます。
- ・ 保存する容量がメディアの記録容量を越えた場合には、メディアが複数枚必要になります。

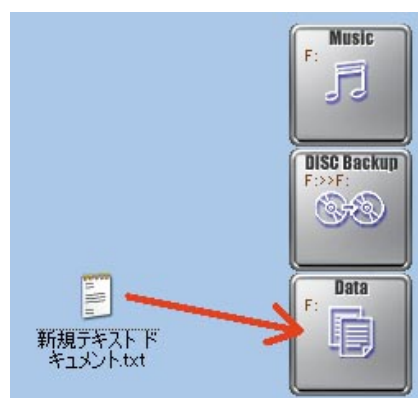

3

をクリックして、DVDの作成を開始する

DVD作成が始まります。DVDの作成が終了すると、ドライブからメディアがイジェクトされます。



4

ドライブからメディアを取り出す

データ保存用 DVD の作成完了です。

重要

DVD-R に書き込みしたデータは、他のパソコンでは読み込めない場合があります。詳細については、アプリケーションのヘルプ、または「Prius で楽しもう！」をご参照ください。

DVD や CD をバックアップする (バックアップ DVD、CD を作成する)

ここでは、DVD のバックアップ用 DVD を作成する場合を例に、バックアップディスクの作成方法を紹介します。

重要

コピープロテクト付きの DVD、CD はバックアップをとることができません。


光学ドライブを1つ搭載している場合(シングルドライブ)

1

DVD マルチドライブにバックアップを取りたい DVD を挿入する

CD のバックアップを取る場合は、CD を挿入します。

2


[DISC Backup] ボックスのをクリックする

DVD の読み込みが始まります。



3

「ブランクメディアに入れ替えてください」とメッセージが表示されたら、最初に挿入した DVD をドライブから取り出し、未使用の DVD-R メディアを挿入して、「OK」ボタンをクリックする

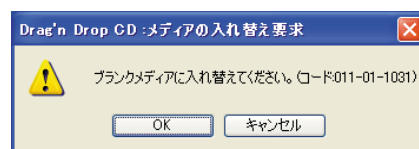


**バックアップ用 DVD の作成が始まります。
作成が終了すると、ドライブからメディア
がイジェクトされます。**

- DVD-R はデータ書き込み用 (DVD-R for Data) を使用します。
- CD にデータを保存する場合は、ドライブは DVD マルチドライブ、CD-R/RW ドライブ、DVD-ROM&CD-R/RW マルチドライブのいずれかを使用し、メディアは CD-R をご使用ください。

4 ドライブからメディアを取り出す

バックアップ用 DVD の作成完了です。

5 ディスクをもう一枚作成する場合は[はい] ボタン、作成しない場合は[いいえ]ボタン をクリックする

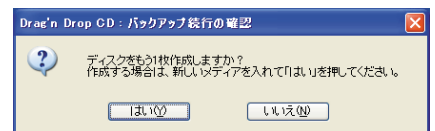

光学ドライブを2つ搭載している場合(ダブルドライブ)

1 DVD-ROM ドライブにバックアップを取りたい DVD を挿入する

CD のバックアップを取る場合は、CD を挿入します。


2 DVD マルチドライブに、未使用の DVD-R を挿入する

- DVD-R はデータ書き込み用 (DVD-R for Data) を使用します。
- CD にデータを保存する場合は、ドライブは DVD マルチドライブまたは CD-R/RW ドライブを使用し、メディアは CD-R をご使用ください。

3

[DISC Backup]ボックスを右クリックし、
[オプション]を選択する


[(DISC BACKUP)の設定]画面が表示されます。

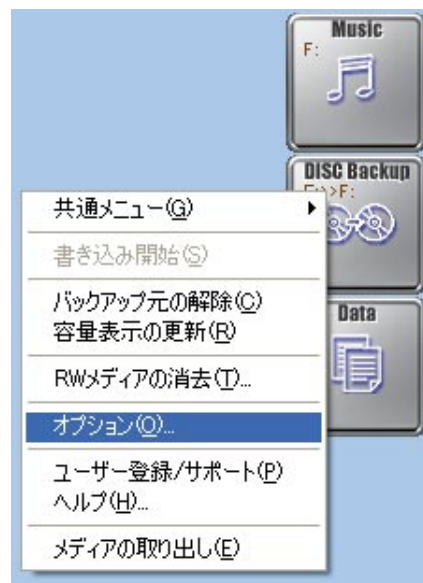


4

[バックアップの設定]タブをクリックし、
[バックアップ元]でDVD-ROMドライブを選択して、[OK]ボタンをクリックする


- ・ DVD-ROM ドライブを選択しない場合は、光学ドライブを1つ搭載している場合の「DVD/CD をバックアップする」を参考にしてください。
- ・ ドライブは機種によって異なります。

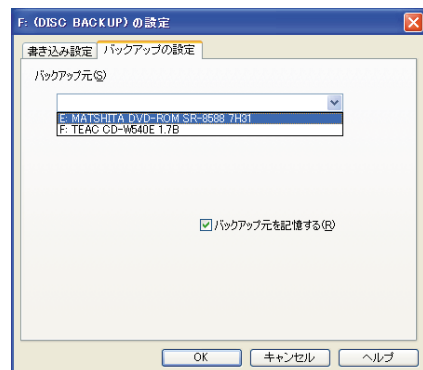

5

[DISC Backup]ボックスのボタンをクリックする

バックアップ用 DVD の作成が始まります。
作成が終了すると、ドライブからメディア
がイジェクトされます。

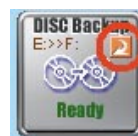


6

ドライブからメディアを取り出す

バックアップ用 DVD の作成完了です。

7

ディスクをもう一枚作成する場合は[はい]
ボタン、作成しない場合は[いいえ]ボタン
をクリックする

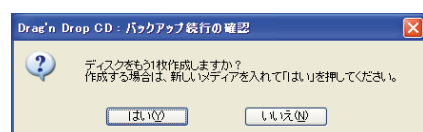

重要

音楽や画像等の著作物は、個人で利用すること以外利用は著作権法上禁止されています。市販のDVDやCDなどのバックアップを取るときは注意してください。

音楽 CD を作成する

ここでは、音楽 CD のバックアップ用 CD の作成、音楽 CD からオリジナル音楽 CD を作成する方法、PC に保存してる音楽ファイルからオリジナル音楽 CD を作成する方法を紹介します。

重要

音楽等の著作物は、個人で利用すること以外の利用は著作権法上禁止されています。市販の DVD や CD などのバックアップを取るときは注意してください。

音楽 CD のバックアップ音楽 CD を作成する場合

1

「DVD や CD をバックアップする（バックアップ DVD、CD を作成する）」の項目を参考に、バックアップ CD を作成する

重要


コピープロテクト付き CD はバックアップをとることができません。

音楽 CD から直接オリジナル音楽 CD を作成する場合

1


[Music] ボックスで右クリックし、「レイアウトの編集」を選択する

[Audio CD Layout Window] 画面が表示されます。

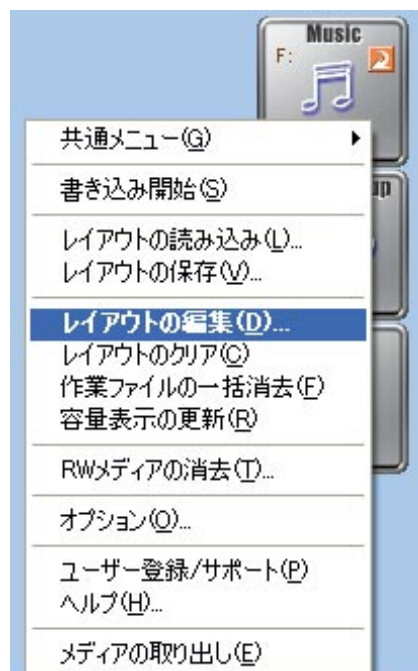


2

取り込みたい曲が入っている CD を、ドライブに挿入する

- 3 取り込みたい曲を選択し、をクリックする

曲の読み込みが始まります。



-  ヒント 複数枚の音楽CDから音楽を書き込む場合は、手順2、3を繰り返します。

- 4 DVDマルチドライブに未使用のCD-Rを挿入する

DVD マルチドライブのほかに、CD-R/RW ドライブ、DVD-ROM&CD-R/RW マルチドライブが使用できます。

- 5 をクリックする

オリジナル音楽CDの作成が始まります。作成が終了すると、ドライブからメディアがイジェクトされます。



- 6 ドライブからメディアを取り出す

オリジナル音楽CDの作成完了です。

PC に保存してある音楽ファイルからオリジナル音楽CDを作成する場合


音楽CD から曲をパソコンに取り込む手順は、「音楽CD より音楽を録音する」を参照してください。


- 1 DVDマルチドライブにCD-Rメディアを挿入する

- ・ DVD-R、DVD-RW はデータ書き込み用 (DVD-R for Data、DVD-RW for Data) を使用します。
- ・ CD にデータを保存する場合は、ドライブはDVD マルチドライブ、CD-R/RW ドライブ、DVD-ROM&CD-R/RW マルチドライブのいずれかを使用し、メディアはCD-R またはCD-RW をご使用ください。

2

オリジナル音楽CDに保存したい音楽ファイルを、[Music]ボックスにドラッグ&ドロップする

- ・音楽CDの作成に利用できる音楽ファイル形式は、WMA、WAVです。ただし、保護付きのWMAファイルは取り込むことができません。また、取り込めるWAVファイルは「44.1KHz 16ビット ステレオ」でサンプリングされたファイルです。
- ・保存したいデータ(フォルダ/ファイル)はすべてドラッグアンドドロップしてください。手順3でボタンをクリックするまで、保存するデータを追加できます。
- ・保存する容量がメディアの記録容量を越えた場合には、オリジナル音楽CDが作成できなくなります。

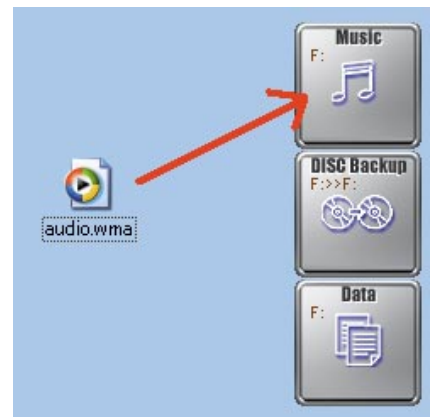

3

[Music]ボックスのをクリックする

オリジナル音楽CDの作成が始まります。作成が終了すると、ドライブからメディアがイジェクトされます。



4

ドライブからメディアを取り出す

オリジナル音楽CDの作成完了です。

ラベルを作成する


CD ラベルや DVD ラベルなどを作成するには、「かんたんラベル王」を使います。

- 1 [スタート] ボタン - [すべてのプログラム] - [かんたんラベル王] - [かんたんラベル王] をクリックする

「かんたんラベル王」が立ち上がり、[ラベル作成の選択]画面が表示されます。

- 2 [ラベルシートの選択] をクリックする

[ラベルシートの選択] 画面が表示されます。

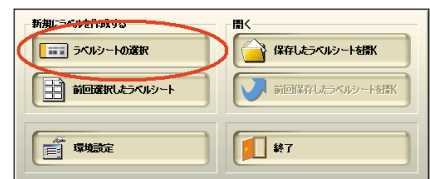

- 3 [CD/DVD] を選択し、[次へ] ボタンをクリックする




- 4 [ラベル用紙の会社] と [用紙の種類] を選択し、[次へ] ボタンをクリックする

[ウィザード 1/3 : テンプレートの選択] 画面が表示されます。



- 5 お好みのテンプレート(背景)を選択し、[次へ] ボタンをクリックする


[ウィザード 2/3 : ラベル情報の入力] 画面が表示されます。

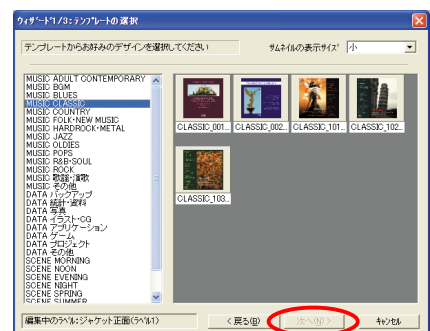

6


タイトルやアーティスト名などを入力し、
[次へ] ボタンをクリックする

**[ウィザード3/3: プレビューと他のラベル
への適用]画面が表示されます。**

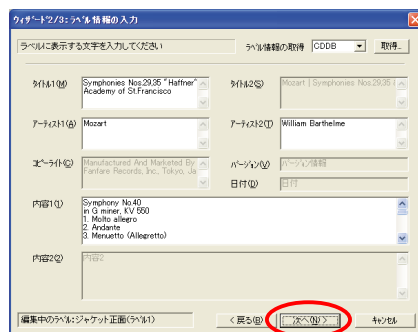

7


ラベルの適用範囲を選択し、[完了] ボタン
をクリックする

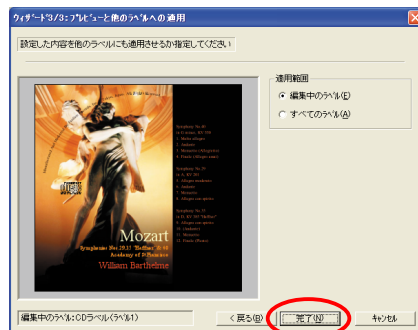

8


ラベルの作成イメージが選択されたら、
印刷 をクリックする

ラベルの印刷イメージが表示されます。

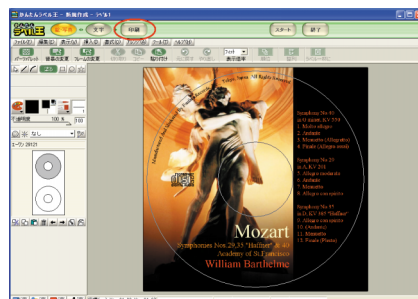

9

印刷 をクリックし、ラベルを印刷する

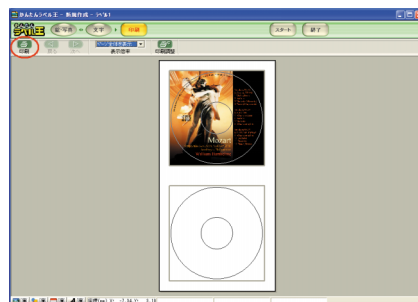

ヒント

さらに詳しい使用方法については、「Priusで楽しもう！」の[CD]の項目の[CD ラベルを作成したい]をご参照ください。または「かんたんラベル王」のヘルプをご参照ください。

音楽を聴こう

パソコンで音楽CDや音楽データを聴いたり、音楽CDの音楽をパソコンに録音(音楽データとして保存)するには、「BeatJam」を使用します。

音楽CDを聴く

- 1 CD/DVDドライブに音楽CDを挿入する
- 2 [スタート] - [すべてのプログラム] - [JUSTSYSTEM アプリケーション] - [BeatJam]をクリックする

「BeatJam」が立ち上がります。

- 3  をクリックする


CDモードになります。

BeatJamには以下の3つのモードがあります。

CDモード([CD]ボタン): 音楽CDを再生する、CDDBを利用する、音楽CDの曲をパソコンに音楽データとして録音(保存)する


ライブラリモード([ライブラリ]ボタン): パソコンにある音楽データを再生する、NetMD対応形式(OpenMG)に音楽データの変換を行う

デバイス/メディアモード([デバイス/メディア]ボタン): NetMD対応機器へ音楽データを移動する、パソコンに音楽データを書き戻す

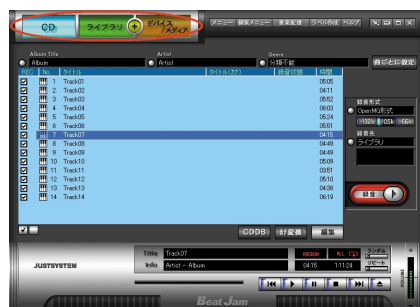

- 4 再生する曲を選択し、 をクリック

音楽CDが再生されます。

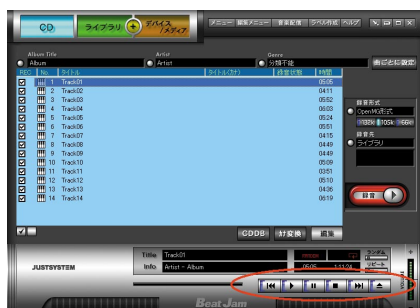


基本操作

基本操作に必要なボタンは下記をご覧ください。

	音楽 CD を再生する
	音楽 CD の再生を停止する
	音楽 CD の再生を一時停止する
	再生している曲の次の曲を再生する
	再生している曲の前の曲を再生する
	CD をドライブから取り出す(イジェクトする)

CDDB を利用して音楽 CD の曲情報を取得する

BeatJam では、音楽 CD のアルバム名や曲のタイトルなどの情報を、CDDB を利用してインターネットから取得することができます。CDDB とは Compact Disk Data Base の略称で、音楽 CD などの CD 情報を扱うインターネット音楽情報データベースのことです。

 ヒント CDDB を利用するには、あらかじめインターネットへの接続環境と CDDB のユーザー登録が必要です。

- 1 CD/DVD ドライブに音楽 CD を挿入する
- 2 [スタート] - [すべてのプログラム] - [JUSTSYSTEM アプリケーション] - [BeatJam] をクリックする

「BeatJam」が立ち上がります。

- 3  をクリックする

CD モードになります。

4

画面上部にある **メニュー** をクリックし、
「オプション」をクリックする


[オプション]画面が表示されます。



5


[CDDDB]タブをクリックし、[ユーザー登録情報の更新]ボタンをクリックする

登録手続きを行う画面が表示されます。

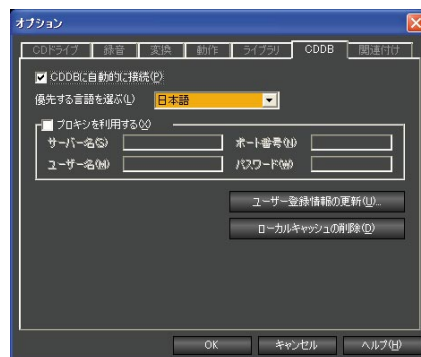

6

「CDDDB の新規登録」にチェックを付け、[次へ]ボタンをクリックする

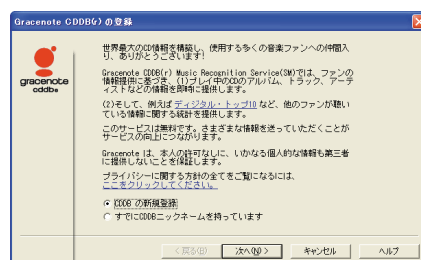


7

続けて使用許諾の確認、ユーザ名やメールアドレスなどの入力を行う

8

最後に[完了]ボタンをクリックする


CDDDB へのユーザー登録が完了します。

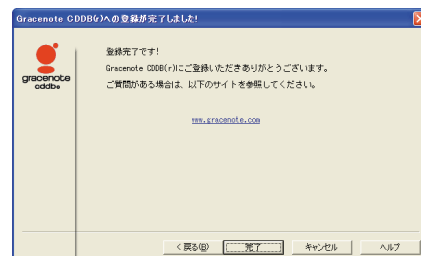

9


CDDDB をクリックする

[CDDDB 情報の取得]画面が表示されます。

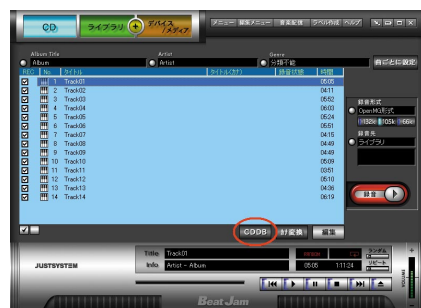

- 10 利用するCD情報を選択し、[OK]ボタンをクリックする

CD 情報が取得されます。

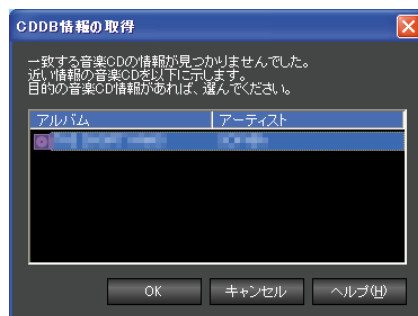

音楽CDの曲をパソコンにWindows Media形式で録音する

- 1 CD/DVD ドライブに音楽CDを挿入する
- 2 [スタート] - [すべてのプログラム] - [JUSTSYSTEM アプリケーション] - [BeatJam]をクリックする

「BeatJam」が立ち上がります。

- 3  をクリックする

CD モードになります。

- 4  をクリックする

[録音形式の設定]画面が表示されます。



5

[録音形式]欄をクリックし、「WMA(Windows Media Audio)」を選択する


録音形式には、以下の3つがあります。

OpenMG(ATRAC3): 著作権保護付きのATRAC形式により音楽データに圧縮する。NetMD対応(推奨)。


WMA(Windows Media Audio): 著作権保護無しの音楽データに圧縮する。Windows標準の音楽データ圧縮形式。

WAV(Windows Audio File): 音楽データを圧縮せずに音楽CDのと同じ形式で音楽データを保存する。Windows標準の音楽データ形式。音楽データの容量が大きくなる。

音楽CDから曲をパソコンに録音し、その録音した音楽データでNetMD機器に音楽データを移動する場合はOpenMG形式を、録音したデータでオリジナル音楽CDを作成する場合にはWindows Media形式(WMA)を選択してください。

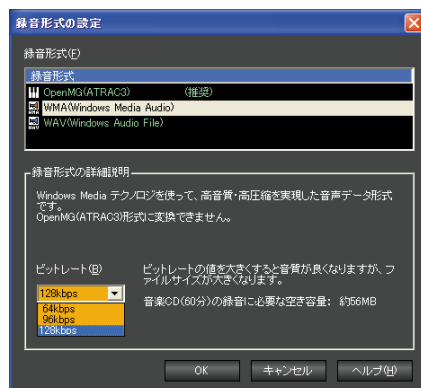

6

録音する曲にチェックを付け、をクリックする

録音が始まります。「処理が完了しました」と表示され、進捗状況が「完了」と表示されたら録音完了です。



7

[閉じる]ボタンをクリックする

BeatJamは「Libraryモード」になります。



音楽 CD の曲をパソコンに OpenMG 形式で録音する

1 CD/DVD ドライブに音楽 CD を挿入する

2 [スタート] - [すべてのプログラム] -
[JUSTSYSTEM アプリケーション] -
[BeatJam] をクリックする

「BeatJam」が立ち上がります。


3  をクリックする

CD モードになります。

4  をクリックする

[録音形式の設定]画面が表示されます。

5 [録音形式] 欄をクリックし、「OpenMG
(ATRAC3)」を選択する

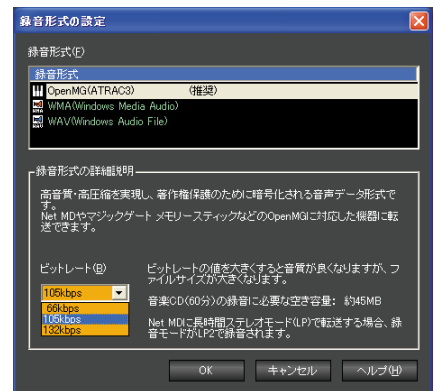

6 録音する曲にチェックを付け、
をクリックする



録音が始まります。「処理が完了しました」と表示され、進捗状況が「完了」と表示されたら録音完了です。



7

[閉じる]ボタンをクリックする

BeatJam は「Library モード」になります。



パソコンに保存されている音楽データを再生する

1

[スタート] - [すべてのプログラム] -
[JUSTSYSTEM アプリケーション] -
[BeatJam]をクリックする


「BeatJam」が立ち上がります。

2


ライブラリをクリックする

ライブラリモードになります。

3

再生する曲を選択し、をクリックする

音楽CDが再生されます。

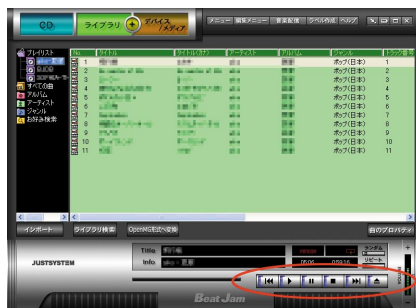

参照

音楽CD基本操作ボタンについては、本書の「音楽CDを聴く」をご参照ください。

パソコンの音楽データを MD レコーダーを使用して MD に録音する

市販のMDレコーダーをパソコンと接続すると、パソコンの曲をMDに録音することができます。

- 1 [スタート] - [すべてのプログラム] -
[JUSTSYSTEM アプリケーション] -
[BeatJam]をクリックする

「BeatJam」が立ち上がります。

- 2 をクリックする


ライブラリモードになります。

- 3 パソコンの「光デジタル出力コネクタ」と
録音するMDレコーダーの「光デジタル入力
コネクタ」を、市販の「光デジタルケーブ
ル」で接続する



ヒント

光デジタルケーブルには丸型、角型があります。光デジタルケーブルを使用する場合はお手持ちの機器の取扱説明書をご参照ください。

- 4 MD レコーダーを「録音」モードにする
- 5 録音したい曲を選択し、をクリックする
- 6 録音を終了するときには、MD レコーダーの「録音」を中止し、BeatJam の音楽データの再生を停止する


パソコンの音楽データをNetMD機器を使用してMDに録音する

市販のNetMD機器をパソコンに接続すると、パソコンの曲をMDに高速録音することができます。また、NetMD機器を利用すると、曲タイトルなどの情報も同時に出力できます。

- 1 [スタート] - [すべてのプログラム] - [JUSTSYSTEM アプリケーション] - [BeatJam]をクリックする

「BeatJam」が立ち上がります。

- 2  をクリックする

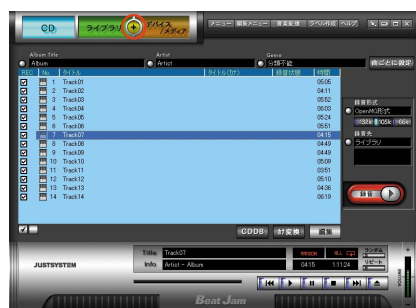

- 3 パソコンのUSBポートとNetMD機器をUSBケーブルで接続する
- 4 録音する曲を選択し、[曲のチェックアウト]ボタンをクリックする

録音が始まります。「チェックアウトの終了」と表示されたら、録音完了です。

チェックアウトできる曲はOpenMG形式で保存されている曲で、かつ、チェックアウト回数が残りの1つ以上ある曲のみになります。

DVD ビデオを見よう

映像や音声を再生する

DVD ビデオを見る場合、「Prius Navistation2」(以下、Navistation2)または「PriusAir View」を使います。また、「WinDVD」を使うこともできます。

重要

ダブルドライブの両方がDVD再生可能な機種（DVDマルチドライブ搭載機など）では、「Navistation2」、「PriusAir View」もしくは「WinDVD」でDVDビデオを再生できますが、DVD再生可能なドライブが1つではないために、以下の注意があります。

- (a) DVDタイトルがドライブに入っていない状態で「Navistation2」、「PriusAir View」もしくは「WinDVD」を立ち上げた場合、ドライブレターの若いドライブのみDVDを再生することができます。
- (b) 「Navistation2」、「PriusAir View」もしくは「WinDVD」で一度DVDタイトルを再生したあとメディアを取り出し、もう一方のドライブにDVDタイトルを入れても再生できません。再生を行った同じドライブで再生してください。

Prius Navistation2

1

[わくわくナビ] 画面で、[アプリケーション] を選択し、[TV&DVD] メニュー、[Prius Navistation2] アイテムをクリックする

[Navistation2] 画面が表示されます。

2

DVD を DVD-ROM ドライブまたは DVD マルチドライブに入れ、▶/|| をクリックする

DVD の再生が始まります。



3

再生を停止するには、■ をクリックする

4

DVD を取り出すには、▲ をクリックする

参照

Navistation2 の使い方は、『始めよう！TVエンターテインメント』4章の「DVDを見てみよう」をご参照ください。


- 1 PriusAir Viewのリングボタンをクリックする

[PriusAir View]画面が表示されます。


リングボタンがない場合は、デスクトップ画面の[PriusAir View]アイコンをダブルクリックして立ち上げてください。





- 2 **DVD/CD** をクリックする

- 3 DVD を DVD-ROM ドライブに入れ、 をクリックする

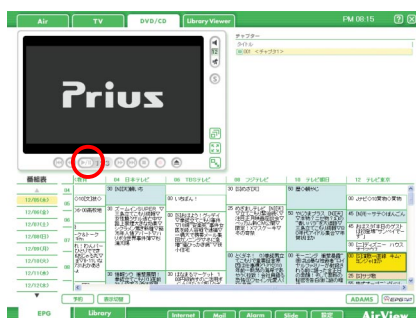DVD 再生が始まります。



- 4 再生を停止するには、 をクリックする


- 5 DVDを取り出すには、 をクリックする

参照

PriusAir Viewの使い方は、『始めよう！TVエンターテインメント』4章の「DVDを見てみよう」をご参照ください。

- 1
- [わくわくナビ] 画面で、[アプリケーショ
ン] を選択し、[実用ソフト] メニュー、
[WinDVD for HITACHI] アイテムをクリッ
クする


[WinDVD for HITACHI] 画面が表示されます。

- 2
- DVDをCD-DVDドライブに入れ、 をクリッ
クする



コントロールパネル

DVD の再生が始まります。



- 3
- 再生を停止するには、 をクリックする


「WinDVD」をしよう

基本操作

基本操作に必要なボタンは下記をご覧ください。

	再生ボタン
	一時停止ボタン
	コマ送り再生ボタン
	コマ送り戻しボタン
	早送り、巻き戻しボタン  早戻し  巻き戻し  スピード選択

	<p>チャプター切り替えボタン</p> <p> 前のチャプター</p> <p> 次のチャプター</p> <p> チャプターリスト</p>
	<p>停止ボタン</p>

 ヒント スピード選択を使用すると、{ -20、-14、-8、-4、4、8、14、20 } 倍速での早送り / 巻き戻しができます。

各種効果の設定を変更する

サブパネルを開くと次の設定が変更できます。

ナビゲーション

チャプター切り替え / アングル切り替え

言語

音声 / 字幕 (日本語・英語) 切り替え

ディスプレイ

画面表示を縦長 / 横長に変更

WinDVD を常に画面の一番手前に表示することもできる

カラー

色調整 / 輝度調整 / コントラスト調整

オーディオエフェクト

再生音量の設定

迫力ある音量 : ノーマル

綺麗な音 : シアター

迫力のあるシーンに変わった時にも

音を抑えたい場合 : ナイト

オーディオモード

オーディオ設定

ドルビーヘッドホン

ドルビーバーチャルスピーカーなど

サブパネルの開き方

- 1 コントロールパネルの右端の▶をクリックし、変更したい項目を選択する

各設定のサブパネルが開きます。




各サブパネルのイメージ図

各サブパネルは次のようになっています。各サブパネルで設定を変更してください。

ナビゲーション



言語

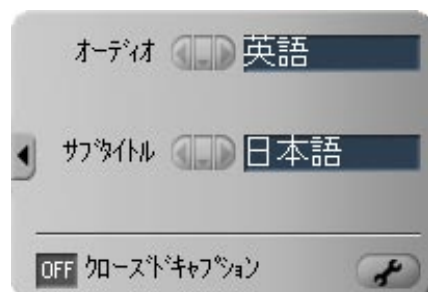

オーディオエフェクト



ディスプレイ



オーディオモード



カラー



デジタル出力で5.1ch サラウンドを楽しむ

重要

デジタル出力（5.1ch）を楽しみたい場合には、市販の5.1ch サラウンドシステムを別途購入する必要があります。光デジタル出力をするので、市販のケーブルも必要です。

1

「各種効果の設定を変更する」の手順で、オーディオモードのサブパネルを開く

オーディオモードのサブパネルが開きます。

2


サブパネルの右下のボタンをクリックする

「セットアップ」画面が表示されます。



3

「オーディオ出力構成」欄の「外部プロセッサへのデジタル (S/PDIF) 出力」にチェックを付け、[適用] ボタンをクリックする

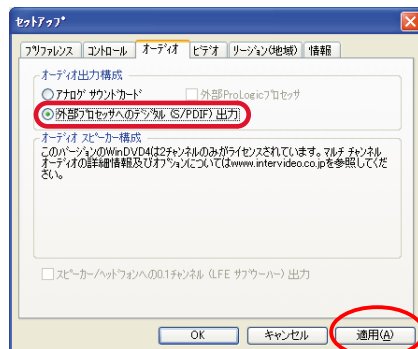

4

[OK] ボタンをクリックする

Prius の光出力端子から 5ch の音出力されます。



ヒント

デジタル (S/PDIF) 出力に設定すると、スピーカーから音が出なくなります。スピーカーから音を出したい場合は、「オーディオ出力構成」欄で「アナログサウンドカード」にチェックを付けてください。



重要

DVD のタイトル (市販されている DVD ビデオ) によっては、音量のバランスや効果が期待したものと異なるものもあります。

2ch スピーカーで擬似的に 5.1ch サラウンドを楽しむ (ドルビーバーチャルスピーカー)

ドルビーの設定を変更すれば、映画館のような立体音を擬似的に体験することができます。


1

「各種効果の設定を変更する」の手順で、オーディオモードのサブパネルを開く

オーディオモードのサブパネルが開きます。

2

[リスニング] 欄の  をクリックし、[スピーカー] を選択する

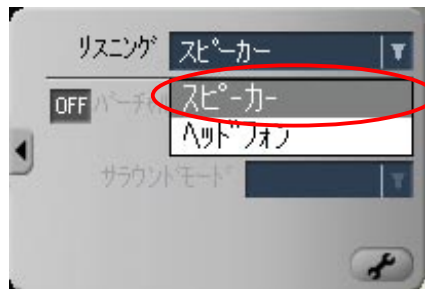

3

サブパネル左側の[ON/OFF]ボタンをクリックして[ON]にする

バーチャルスピーカーがONになり、2chスピーカーなのに、後ろから前から（5方向から）音が聞こえるような効果が得られます。



重要

DVD のタイトル（市販されている DVD ビデオ）によっては、音量のバランスや効果が期待したものと異なるものもあります。

ヘッドホンで、擬似的に 5ch を楽しむ（ドルビーヘッドホン）

1

「各種効果の設定を変更する」の手順で、オーディオモードのサブパネルを開く

オーディオモードのサブパネルが開きます。


2

[リスニング]欄の  をクリックし、[ヘッドホン]を選択する

3

サブパネル左側の[ON/OFF]ボタンをクリックして[ON]にする

ドルビーヘッドホンがONになり、2chスピーカーなのに、後ろから前から（5方向から）音が聞こえるドルビーヘッドホンが体験できます。

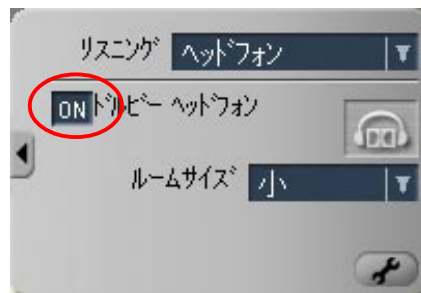

サブパネル右下の[ルームサイズ]欄は音響を調節するパラメータです。擬似的に楽しみたい部屋のサイズ（[小]、[中]、[大]）を選択してください。あたかもその大きさの部屋にいるかのような臨場感を実現します。

重要

- DVD のタイトル（市販されている DVD ビデオ）によっては、音量のバランスや効果が期待したものと異なるものもあります。
- [一般設定] タブの「地域（リージョン）コード設定」については、[2. 西ヨーロッパ、日本、南アフリカ] から変更しないことをお勧めします。
本設定は DVD-ROM&CD-R/RW マルチドライブや DVD マルチドライブにハードウェア的に記録されるもので、最大 4 回まで変更できるようになっています。
4 回目の変更を行ったあとは、最後に設定したリージョンに固定され、DVD-ROM&CD-R/RW マルチドライブや DVD マルチドライブを交換しない限り、リージョンを変更することができなくなります。この場合、製品の保証期間内であっても有償での修理になります。
日本国内向けの DVD のタイトルは [2. 西ヨーロッパ、日本、南アフリカ] ですので、通常変更する必要はありません。

デジカメ写真を編集しよう

デジタルカメラで撮った写真をパソコンで使うには、「デジカメNinja2003」を使います。デジタル写真のノイズを取り除いたり、ザラつき感のない写真に補正できます。



デジカメNinja2003の[一発！補正]機能を使うと、写真を美しく鮮やかに自動補正できます。また、写真の一部だけを切り抜いたり(トリミング)、フィルター効果を使って味のある写真に変えることもできます。

デジカメNinja2003で写真データを使えるようにする

1

[スタート]ボタン - [すべてのプログラム]
- [デジカメNinja 2003] - [デジカメNinja
フォトボックス]をクリックする

「デジカメNinja2003」が立ち上がります。


2

写真データをパソコンに取り込む


参照

デジタルカメラで撮った写真データをパソコンに取り込む方法については、デジタルカメラに付属している取扱説明書をご参照ください。

3

[デジカメNinja フォトボックス]の画面左
上にある  をクリックする


「かんたん取り込みウィザード(取り込み方法の選択)」画面が表示されます。

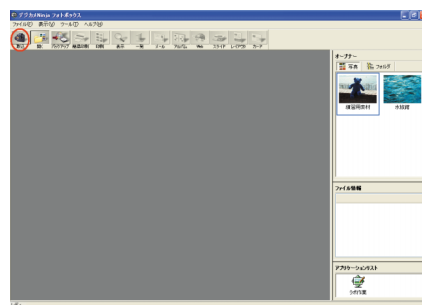

4

[ファイルから]を選択し、[次へ]ボタンを
クリックする

「かんたん取り込みウィザード(ファイルからの取り込み)」画面が表示されます。

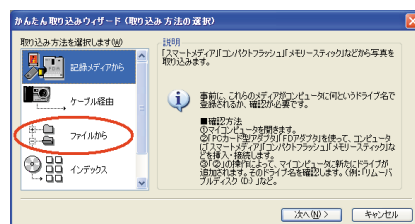

5

[新しいフォトボックスを作成する]をクリックしてチェックを付け、[タイトル](名前)を入力し、[次へ]ボタンをクリックする


[かんたん取り込みウィザード(取り込むファイルの選択)]画面が表示されます。



6


[参照]ボタンをクリックする

[取り込むフォルダの選択]画面が表示されます。

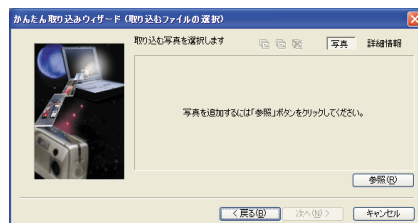

7

写真データの入っているフォルダを選択し、[OK]ボタンをクリックする

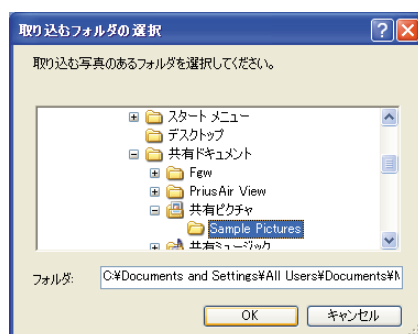

8



取り込む写真データにチェックを付け、[次へ]ボタンをクリックする

写真の取り込みが始まります。取り込みが完了すると「取り込みが完了しました。」と表示されます。



[完了]ボタンをクリックする

[デジカメNinja フォトボックス]画面に指定した写真データが取り込まれます。写真データを追加したい場合は、2～9の作業を繰り返すことで追加が行えます。

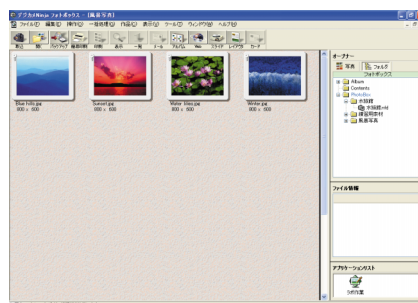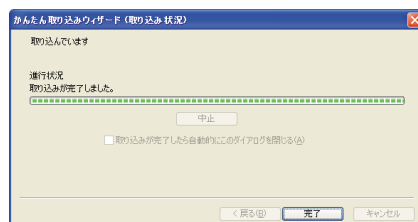


美しく鮮やかな写真に自動補正する

[一発！補正]機能を使って、美しく鮮やかな写真に自動補正しましょう。

1

[デジカメNinja フォトボックス]を立ち上げ、フォトボックスの中から補正する写真データを選択し、ダブルクリックする


写真データの編集画面が表示されます。

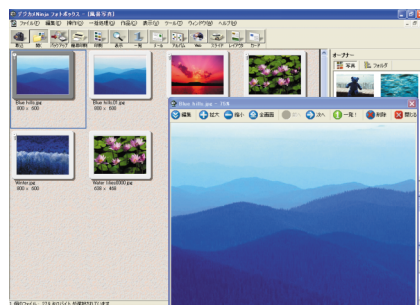

2


1 一発！ をクリックする

写真が自動補正された状態で表示されます。補正された写真には[補正後]と表示されます。

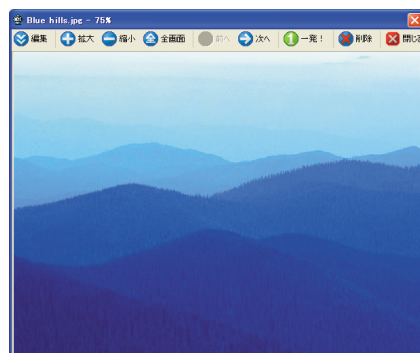


ヒント

[一発！補正]機能で補正された写真は自動的に保存されます。

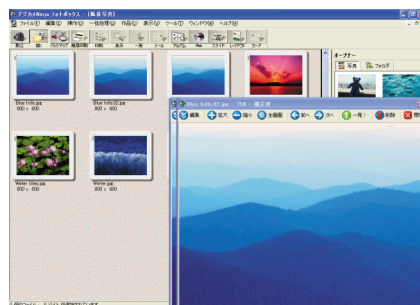


写真の一部を切り取る


写真の一部を切り取り、保存しましょう。

 ヒント 写真の一部を切り取ることをトリミングといいます。


- 1 [デジカメNinja フォトボックス]を立ち上げ、フォトボックスの中から補正する写真データを選択し、ダブルクリックする

写真データの編集画面が表示されます。

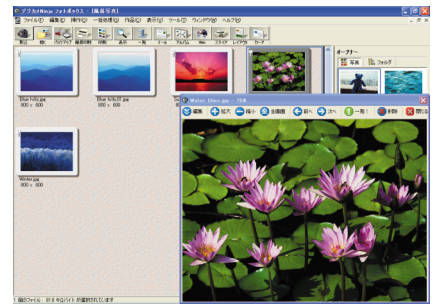

- 2  編集 をクリックする

編集メニューが表示されます。

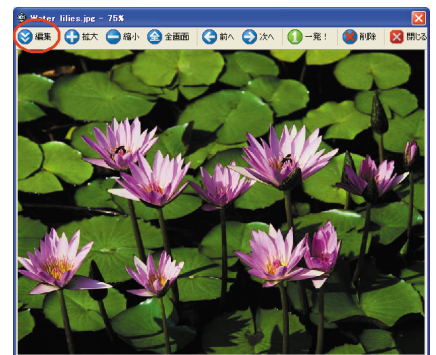


- 3 [編集]の項目のうち、[必要な部分を切り取る]を選択する

[トリミング]画面が表示されます。



- 4 写真データから切り取る部分を選択し、[実行]ボタンをクリックする


写真がトリミングされます。

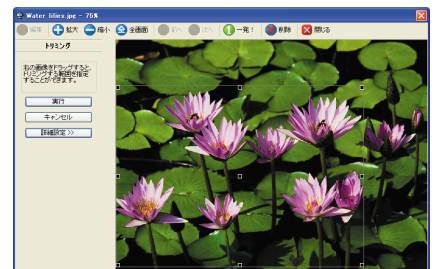

5

写真データを確認し、[閉じる]ボタンをクリックする


トリミングした写真の保存方法を選択する画面が表示されます。

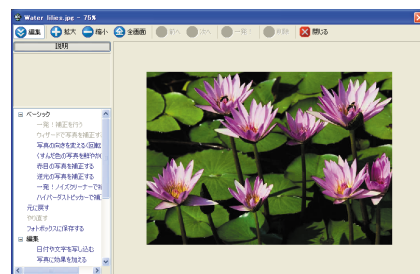

6

[別の写真として保存]ボタンをクリックする

トリミングした写真データが保存されます。



写真を貼り込む

写真データをワープロの文章などに貼り込む場合には、[コピー]と[貼り付け]を使います。


1

写真を貼り込みたいアプリケーションのファイルを開き、貼り込みたい位置を表示する

2


デジカメNinja2003を立ち上げ、[デジカメNinja フォトボックス]画面で貼り込みたい写真を選択し、[ラボ作業]にドラッグアンドドロップする

[デジカメNinja ラボ作業]画面が表示されます。

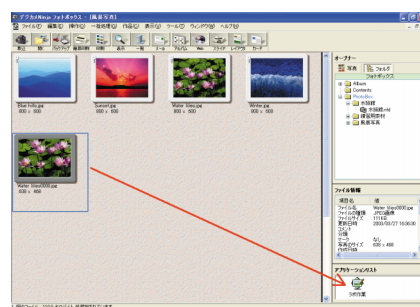

3


[選択範囲]から[全範囲選択]を選択してクリックする

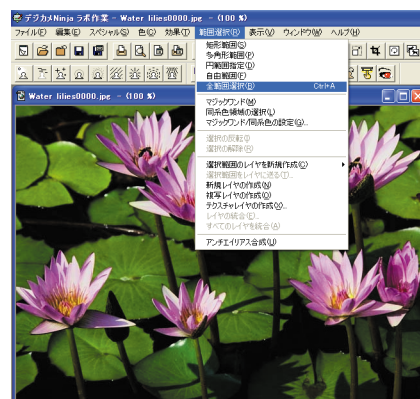

4

[編集]から[コピー]を選択してクリックする

選択した写真がクリップボードにコピーされます。

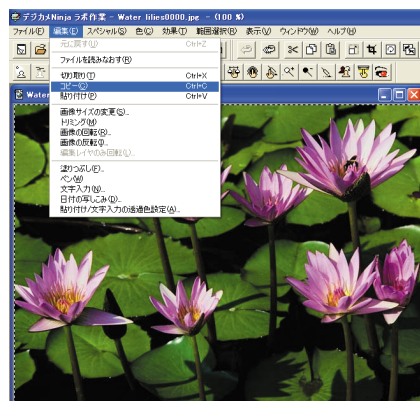

5

写真をはり込みたいアプリケーションに切り替える

ここではワードパッドに切り替えます。

6


はり込みたい位置をクリックする

写真をはり込みたい位置にカーソルが表示されます。

7

[編集]メニュー - [貼り付け]をクリックする

写真がはり込まれます。

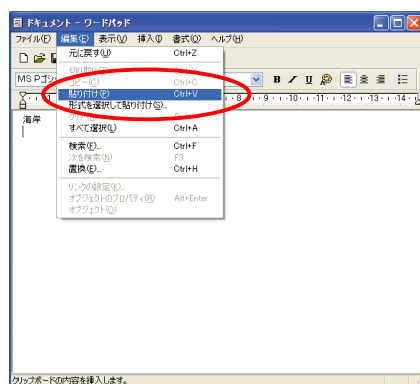

参照

さらに詳しい使用方法については、ヘルプをご参照ください。
ヘルプを参照したい場合には、[ヘルプ]メニューをクリックしてください。

デジタルビデオカメラで撮影した映像を編集しよう

「WinDVD Creator」は、IEEE1394 ケーブルでパソコンと接続し、デジタルビデオカメラ(以下、DV カメラ)の映像をパソコンに取り込み、映像を加工・編集することができます。DVD マルチドライブなどのDVD-Rに書込できるドライブを搭載したモデルでは、DVDの作成まで行えます。詳しくは、「始めよう！TV エンターテインメント」をご覧ください。



動画の表示、編集には、多量の演算処理と記憶領域を必要とするため、アプリケーションの動作が鈍くなることがあります。アプリケーションの実行中、ストップしたように見えることがありますが、そのような場合は不要な操作をせずにしばらくお待ちください。しばらくすると、ボタンのクリックなどの操作が有効になります。

WinDVD Creator を立ち上げよう

- 1 「わくわくナビ」画面を開き、ユーザーボタンから[アプリケーション]を選択する
- 2 メニューから[デジタルビデオ]を選択し、[WinDVD Creator]アイテムをクリックする

「WinDVD Creator」が立ち上がります

スタートアップウィザードで設定しよう

WinDVD Creator を立ち上げると、スタートアップウィザードが起動します。

「×」ボタンを押し、ウィザードで設定をせずに終了することもできますが、次に簡単な説明をします。

TV 規格

NTSC : 日本、アメリカなどのTV 規格です。通常はこちらを指定します。


PAL : 欧州などのTV 規格です。

オーディオ

MPEG-Audio : MPEG-Audio Layer2 での圧縮形式です。日本ではDVD-Video の規格外になります。

LPCM(リニアPCM) : 非圧縮の音声形式です。

AC-3 : ドルビー社の音声圧縮形式。日本のDVD-Video 規格内です。

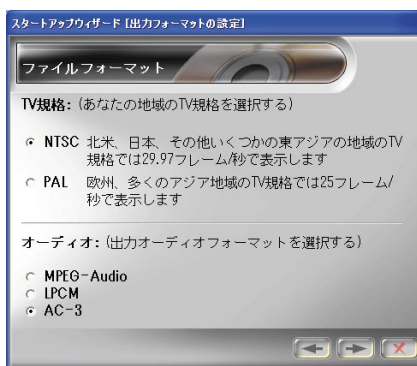


一時フォルダ

WinDVD Creator が作業用に使用するフォルダです。通常は変更する必要はありません

ファイル分割


ファイルを出力するときのサイズの限界を設定します。通常は無制限を選択してください。

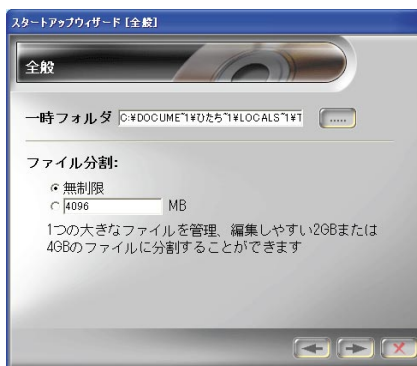

ファイル出力プロファイル

DV カメラから MPEG2 (DVD) 形式 で映像を取り込んだときの画質を設定します。

画質を上げればファイルの保存に必要な容量が大きくなります。

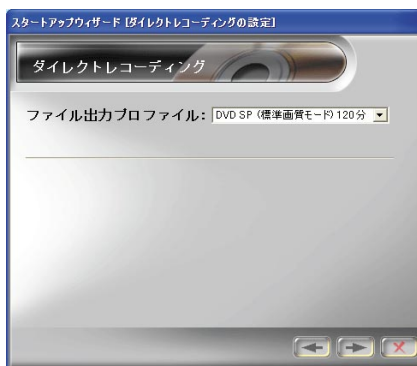


DV カメラの映像を取り込もう


- 1 DV カメラの電源を入れて再生モードにする

撮影モードでは取り込みできません。


- 2 パソコンが立ち上がるのを待って(マウスカーソルの砂時計マークがなくなるまで)、IEEE1394 ケーブルで DV カメラとパソコンを接続する

- 3 [キャプチャ]を選択する


 ヒント キャプチャーとは映像をファイルとして取り込むことです。

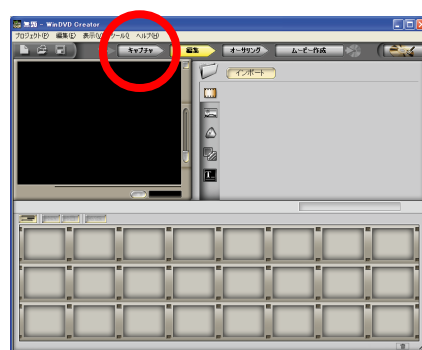

- 4 DV カメラのアイコンをクリックする

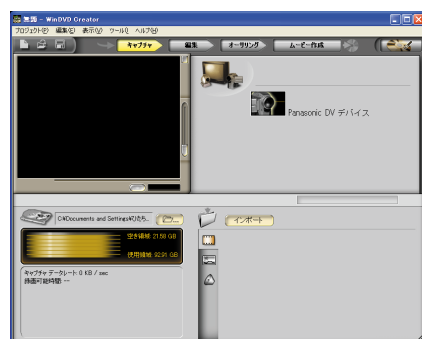


- 5 スパナマークのプロパティボタンを選択する

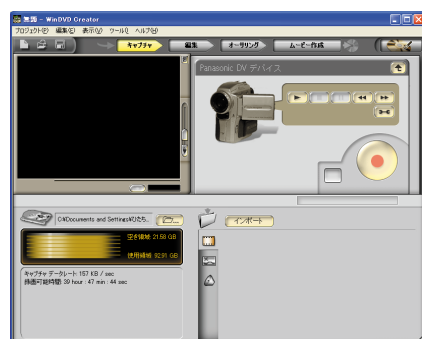

6

フォーマットに AVI-DV、プロファイルに DV-AVI を選択する

フォーマットに MPEG、プロファイルに DVD を選択すると直接 MPEG2 形式で保存することができますが、マシンパワーを必要とし映像のコマ落ちが発生する場合があります。AVI-DV 形式でのキャプチャーをおすすめします。

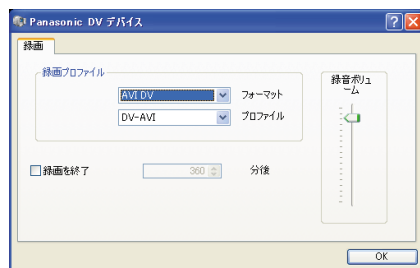


7

録画開始ボタンを押して、録画を開始する

あらかじめ、デジタルビデオカメラの映像を録画を開始したい場面に移動しておいてください。

重要

映像をキャプチャーする前に立ち上げているすべてのアプリケーションを終了させてください。また、映像のキャプチャー中は、キーボード、マウスなどの操作は一切行わないでください。

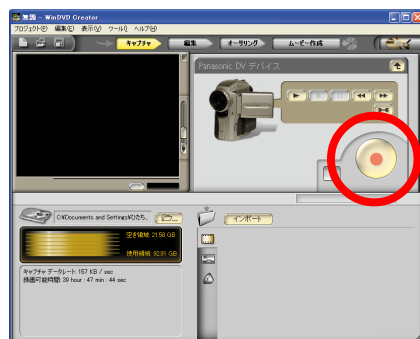


8

停止ボタンを押して、録画を終了する


重要

テープが終了した時点でキャプチャーは終了していません。録画停止ボタンを押す必要があります。

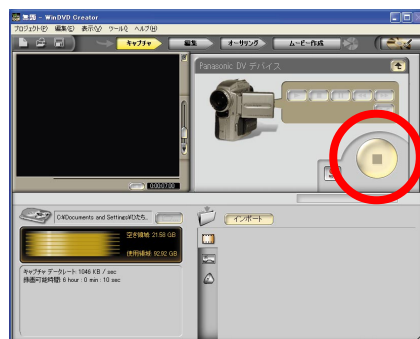


9

録画した映像が、画面右下のビデオライブラリーに表示されていることを確認する

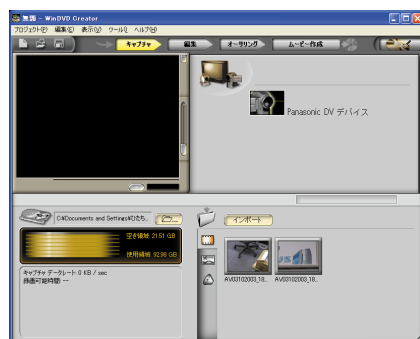

10

「編集」ボタンを押し、ビデオライブラリーからストーリーボードへ映像をドラッグ＆ドロップすると、ストーリーボードに映像が登録される

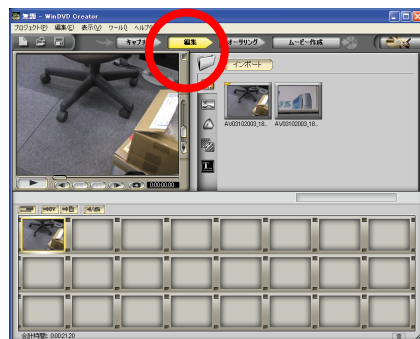


映像ファイルを取り込もう


- 1 「編集」を選択し、「インポート」を押す

重要

著作権保護管理付きのファイルはインポートできません。

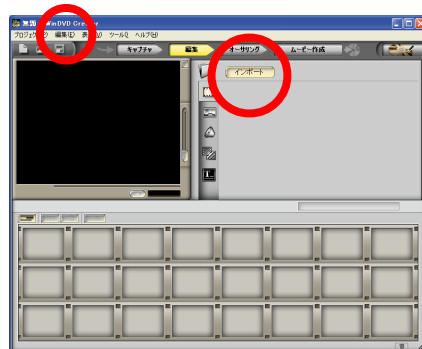


- 2 ファイルを選択する

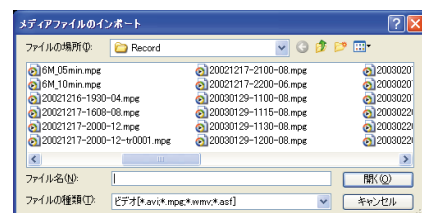


映像を分割しよう

- 1 「モード切替」ボタンでタイムラインモードにする

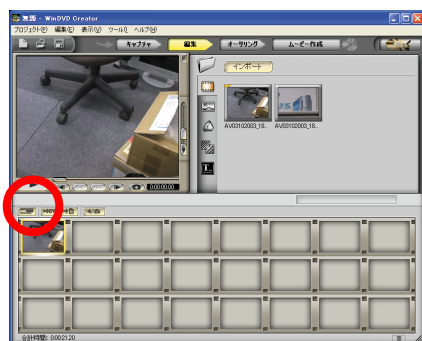


- 2 緑色のカーソルで分割位置を選択し、画面右下の「クリップの分割」ボタンで映像を分割する

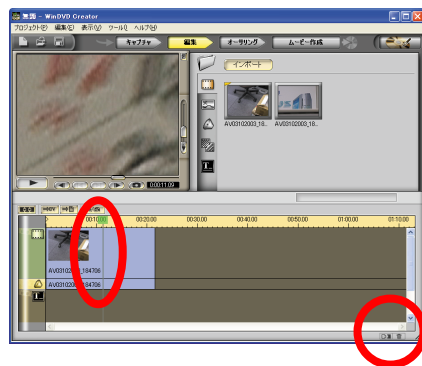

映像を削除しよう


- 1 ストーリーボードの映像の上で右クリックし、「削除」を選択する

タイムライン上での削除、又は画面右下ゴミ箱マークでの削除も可能です。

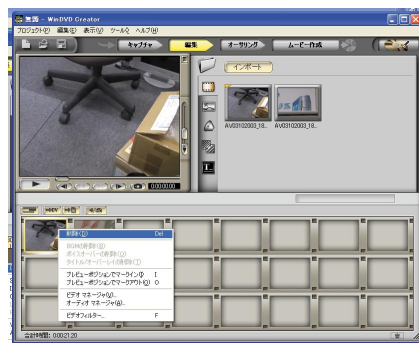


映像を保存(出力)しよう

- 1 [ファイル出力]ボタンをクリックする

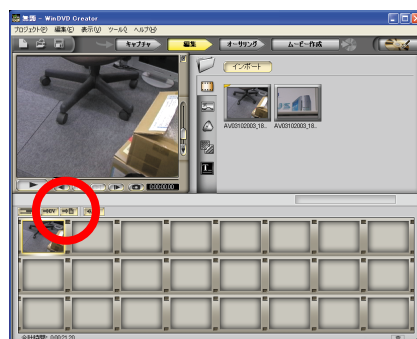

- 2 保存する場所を選択し、ファイルの種類を選択したあと、ファイル名を入力して「保存」ボタンを押す


ファイルの種類は通常は「NTSC DVD」、DVD-MovieAlbumSEに入力させるファイルを作成する場合は「AVI DV」を選択してください。

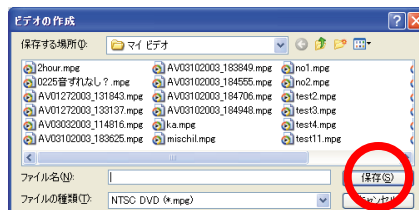


時間軸の縮尺を拡大 / 縮小しよう

長時間の録画ファイルの細かい部分を修正するときに、時間軸の縮尺を変更することができます。時間軸の縮尺を変更するには、2通りの方法があります。


方法1： 時間軸表示部分の上で、マウスを左右どちらかにドラッグする

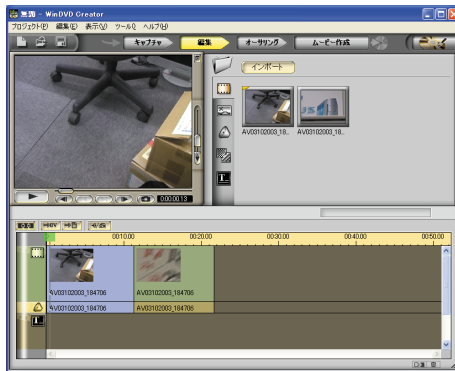

マウスの動きにあわせて、時間軸の縮尺が変化します。

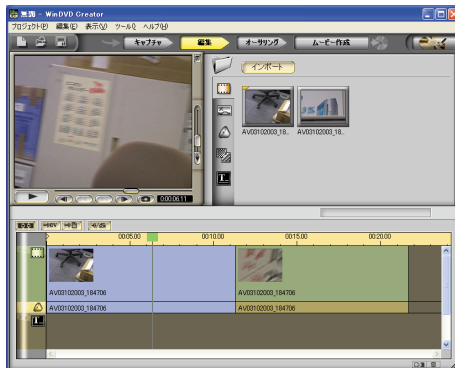

方法2： 時間軸表示部分の上で右クリックする

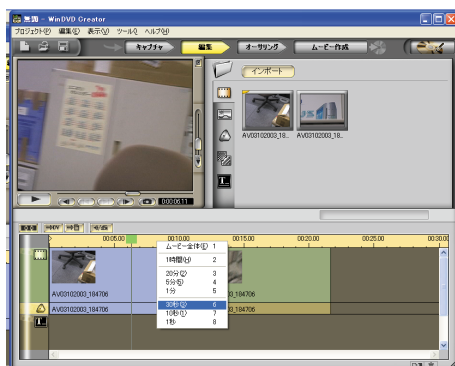

DV カメラに映像を出力しよう


1 DVカメラの電源を入れて再生モードにする

撮影モードでは取り込みできません。

2 パソコンが立ち上がるのを待って(マウスカーソルの砂時計マークがなくなるまで)、IEEE1394 ケーブルで DV カメラとパソコンを接続する

3 「DV へ書き戻し」ボタンを押す

画面下部のストーリーボードまたはタイムラインに映像が登録されている必要があります。

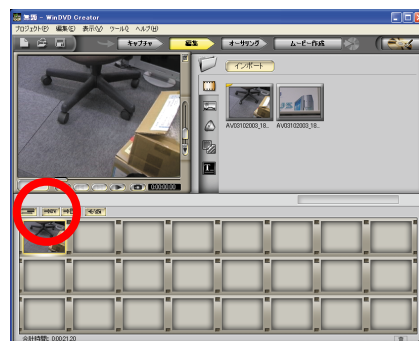


プロジェクトを保存しよう

作業を一時中断したくなったとき、編集情報(選択したファイルの名前や、ファイルをどのように加工したか)を保存することができます。編集情報のことをプロジェクトと呼びます。

注)映像ファイル自体を保存するメニューではありません。

1


[プロジェクト]-[プロジェクトに名前を付けて保存]を選択する

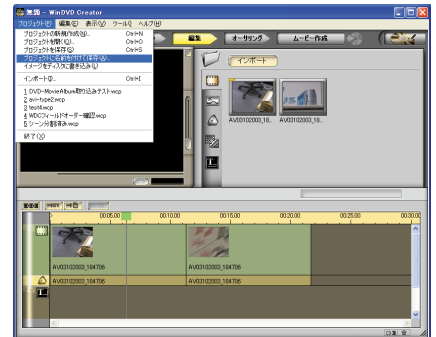

2

保存するファイル名を入力し[保存]をクリックする

- ・名前を変更する必要がないときは、[プロジェクト]-[プロジェクトの保存]を選択してください。
- ・保存したプロジェクトを再び読み込むときは、[プロジェクト]-[プロジェクトを開く]を選択してください。

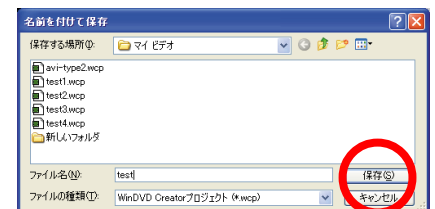

ウイルスチェックをしよう

ウイルス駆除ソフトをインストールする

ウイルス駆除ソフトをインストールする


ウイルス駆除ソフト「Norton AntiVirus」を再セットアップディスクからインストールします。

- 1 Windowsを立ち上げ後、DVDドライブに「再セットアップディスク」を入れる

[アプリケーションインストールメニュー]
画面が表示されます。

- 2 「AntiVirus」と「AntiVirus マニュアル」にチェックを付け、[インストール]ボタンをクリックする


インストールが開始されます。

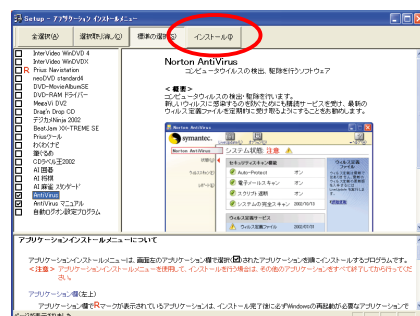

- 3 インストールが終了したら、画面の指示に従ってパソコンを立ち上げ直す

ウイルスチェックを行う


マイコンピュータをスキャンする

- 1 デスクトップ画面の  をダブルクリックする

「Norton AntiVirus」が立ち上がります。


- 2 メニュー画面で、[ウイルススキャン]をクリックする

[ウイルススキャン]画面が表示されます。

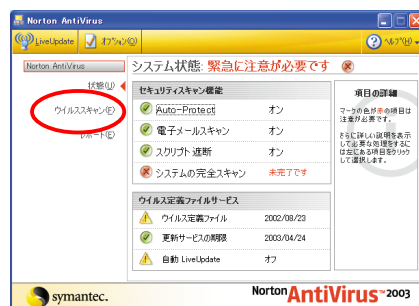


- 3 [コンピュータをスキャン]をダブルクリックする

マイコンピュータ内のウイルススキャンが始まります。

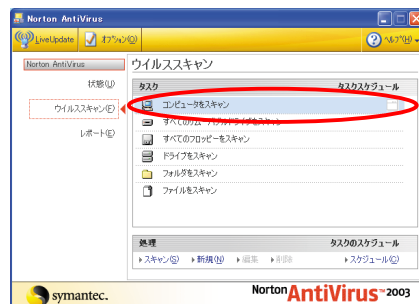

自動 LiveUpdate を有効にする

- 重要** 自動 LiveUpdate を有効にすると、4 時間ごとに最新ウイルス定義がないか自動的にインターネットに接続してチェックします。インターネット接続に電話料金等がかかってしまうのを防ぎたい場合は、自動 LiveUpdate は有効にしないようにしてください。


- 1 デスクトップ画面の  をダブルクリックする

「Norton AntiVirus」が立ち上がります。

2

メニュー画面で、[オプション]ボタンをクリックする

[オプション]画面が表示されます。

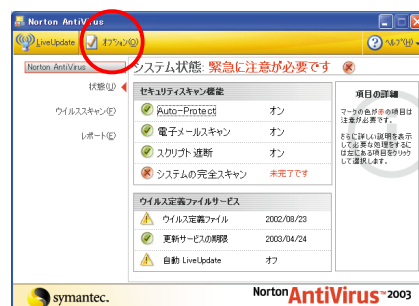

3


[インターネット]欄の[LiveUpdate]ボタンをクリックします。

[自動 LiveUpdate]画面が表示されます。

4

「自動 LiveUpdate を有効にする」にチェックを付け、[OK]ボタンをクリックする


自動 LiveUpdate が有効になりました。

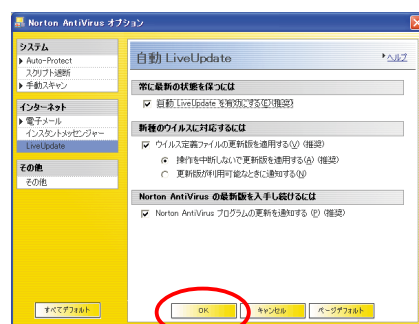

ウイルスチェックをこまめにする

自動的にウイルスチェックをする

一定の間隔でウイルスチェックを自動的に行うために、ウイルスチェックのスケジュールを決めましょう。

- 1 デスクトップ画面の  をダブルクリックする

「Norton AntiVirus」が立ち上がります。

- 2 メニュー画面で、[ウイルススキャン]をクリックする


[ウイルススキャン]画面が表示されます。

- 3 「コンピュータをスキャン」の右側にある [タスクスケジュール] ボタンをクリックする



「コンピュータをスキャン」画面が表示されます。

- 4 [新規] ボタンをクリックし、ウイルスチェックを行いたい間隔(週/月単位/起動時 / ログオン時)や[開始時刻]などを選択する

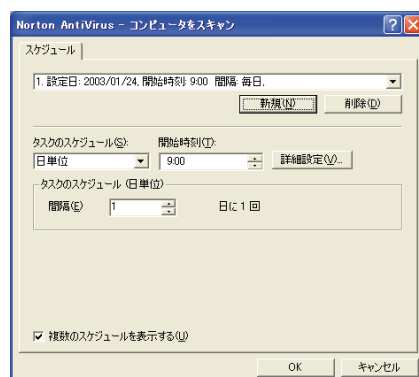


- 5 [OK] ボタンをクリックする

スケジュールの設定が終了しました。スケジュールした時間にパソコンが立ち上がっていると、自動的にウイルスチェックが開始されます。

Auto-Protect を有効にしよう

ウイルスに感染しないよう常にチェックする

パソコンを立ち上げる段階から常にバックグラウンドでウイルスの有無をチェックや修復を行うには、「Norton AntiVirus」のAuto-Protect を有効にする必要があります。

- 1 デスクトップ画面の  をダブルクリックする

「Norton AntiVirus」が立ち上がります。

- 2 メニュー画面で、[オプション]ボタンをクリックする


[オプション]画面が表示されます。

- 3 [システム]欄の[Auto-Protect]をクリックする

[Auto-Protect]画面が表示されます。

- 4 「Auto-Protect を有効にする」、「Windows の起動時に Auto-Protect を起動する」、「Auto-Protect アイコンをトレイに表示する」にチェックを付ける

チェックを厳重にしたい場合は、(推奨)の付いているものは必ずチェックを付けるようにしてください。

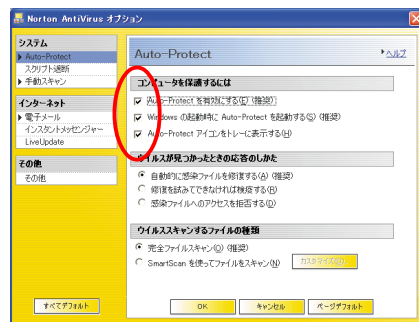

- 5 [OK]ボタンをクリックする

Auto-Protect が有効になります。

重要 Auto-Protect を有効にするとパソコンの立ち上げなどの諸動作が遅くなります。

参照 さらに詳しい使用方法については、「Norton AntiVirus」のヘルプ、もしくはPDF マニュアルをご参照ください。

付録

添付アプリケーションについて	122
お問い合わせ情報	125

添付アプリケーションについて

本製品に添付されているアプリケーションは、ブレインストール専用アプリケーションであり、市販されているアプリケーションと一部異なります。あらかじめご了承ください。

市販されているアプリケーションとの違い

ソフトウェア名	市販パッケージ版との違い
WinDVD Creator for HITACHI	AC3 機能追加 Prius Navistation2、PriusAir View との連携
Drag'n Drop CD+DVD for HITACHI	オーバーバーン機能無し フォトアルバム作成機能・動画編集機能無し ディスクイメージやブータブルディスクの作成機能無し プリギャップの設定等の機能無し 安心楽々引越しパック付属
WinDVD4 for HITACHI	Dolby Virtual Speaker 機能あり 日立用 Skin、日立用ヘルプを採用 ビデオデスクトップ機能なし ディスプレイガンマ補正機能なし
DVD-MovieAlbumSE	Prius Navistation2 との連携(MTV ファイル連携により、編集の高速化(再エンコードを減らす))
ホームページNinja2003 for HITACHI	サンプル数が異なる
筆ぐるめ Ver.10 for HITACHI	サンプル数が異なる
かんたんラベル王 for HITACHI	サンプル数が異なる
Norton AntiVirus	サポート期間が異なる
Konica オンラインラボ工房	製品版（コニカのサイトからダウンロードできる）
DreamNet	日立専用サインアップソフト
@nifty	日立専用サインアップソフト
AOL	日立専用サインアップソフト
ASAHI ネット	日立専用サインアップソフト
BIGLOBE	日立専用サインアップソフト
DION	日立専用サインアップソフト
日本テレコム ODN スターターキット	日立専用サインアップソフト
So-net	日立専用サインアップソフト

標準のユーザーデータ保存場所

ここでは、各アプリケーションの標準設定時のデータ保存場所を紹介します。バックアップを取る際の参考にしてください。ただし、いくつかのファイルにもわたるデータやレジストリにデータ保存場所を記憶しておくようなソフトウェアについては、ここで紹介したフォルダーのデータをバックアップしただけでは、使用することができないことがあります。あらかじめご了承ください。

ソフトウェア名	ユーザーデータ保存場所（標準）
WinDVD Creator for HITACHI	プロジェクトの場合： C:¥Documents and Settings¥[アカウント名]¥My Documents¥
デジカメNinja2003 for HITACHI	C:¥Program Files¥DCNinja¥PhotoBox¥
BeatJam for HITACHI	C:¥Documents and Settings¥All Users¥Application Data ¥Justsystem¥OpenMG BeatJam¥My Music
ホームページNinja2003 for HITACHI	C:¥Documents and Settings¥[アカウント名] ¥My Documents¥Homepage Ninja¥
筆ぐるめ Ver.10 for HITACHI	住所録データ・レイアウトのバックアップ * 1 : C:¥Documents and Settings¥[アカウント名] ¥My Documents¥
かんたんラベル王 for HITACHI	C:¥Documents and Settings¥[アカウント名] ¥My Documents¥かんたんラベル王¥
らくらく家計簿ゆとりちゃん5	家計簿のバックアップ * 2 : C:¥Documents and Settings¥[アカウント名] ¥My Documents¥
Prius Navistation2	録画ファイル：[共有ドキュメント] ¥Prius Navistation¥Record¥
わくわくナビ	アイテム登録情報： C:¥Documents and Settings¥[アカウント名] ¥Application Data¥HITACHI¥HPNAVI¥ * 3
PriusAir View	録画ファイル：[共有ドキュメント] ¥PriusAir View¥Record¥

＊ 1 :

【住所録データのバックアップ】

次の方法でバックアップした場合のデフォルト保存場所です。

- (1) おもて面 [住所録] 画面を開いてバックアップをとる住所録ファイルを選択します。
- (2) [バックアップ] ボタンをクリックし、[住所録のバックアップをする] を選択すると、バックアップする場所を選択するダイアログボックスが開きます。ファイル名を指定して[保存] ボタンをクリックしてください。

【レイアウトのバックアップ】

以下の方法でバックアップした場合のデフォルト保存場所です。

- (1) レイアウトのバックアップをしたいレイアウトを選択します。
- (2) [バックアップ] ボタンをクリックし、「レイアウトのバックアップをする」を選択すると、バックアップする場所を選択するダイアログボックスが開きます。ファイル名を指定して[保存] ボタンをクリックしてください。

＊ 2 :

ゆとりちゃんの表紙画面で「家計簿選択リスト」からバックアップしたい家計簿を選択し、[ファイル] - [家計簿の退避] でファイル名を指定して保存した場合のデフォルトの保存場所です。 .dly、.ini、.ydb の 3 つの拡張子を持つファイルを保存しておく必要があります。

＊ 3 :

出荷時の状態ではフォルダーを見ることができません。次の設定を行ってください。

- (1) エクスプローラの [ツール] - [フォルダ オプション] をクリックし、[フォルダ オプション] 画面の [表示] タブを表示します。
- (2) 「詳細設定:」 リストの中にある「ファイルとフォルダの表示」で「すべてのファイルとフォルダを表示する」を選択 (クリック) します。
- (3) 「フォルダの表示」[すべてのフォルダに適用] ボタンをクリックします。「フォルダの表示」ダイアログメッセージが表示されたら、[はい] ボタンをクリックします。
- (4) [フォルダ オプション] 画面で [OK] ボタンをクリックします。

お問い合わせ情報

増設の周辺機器については、各機器の販売元や開発元へお問い合わせください。

Microsoft Office XP Personal (Word、Excel、
Outlook、Bookshelf Basic)、Outlook Plus!

マイクロソフト株式会社

スタンダードサポート

受付時間: 9:30 ~ 12:00、13:00 ~ 19:00 (土日、祝日、
年末年始を除く)

電話: 03-5354-4500、06-6347-4400

PriusAir View、Prius Navistation2、わくわ
くナビ、メール着信設定、Prius デカ文字ツ
ール、Prius で楽しもう、Prius サウンド REC、
Prius 四字熟語、Prius 一文字、Prius 筆算、自
動ログオン設定プログラム、WinDVD4 for
HITACHI、Acrobat Reader、CyberSupport for
HITACHI

安心コールセンタ

MediaStage LE、DVD-MovieAlbumSE

松下電器産業株式会社

お客様ご相談センター

受付時間: 9:00 ~ 20:00

電話: 0120-878-365

サポートサイトの URL: <http://panasonic.jp/support/cn>

WinDVD Creator for HITACHI

インタービデオジャパン株式会社

InterVideo Japan Inc. ユーザーサポート

受付時間: 月 ~ 金 9:30 ~ 17:00 (12:00 ~ 13:30 および祝祭
日を除く、夏期・年末特定休業日・祝祭日を除く)

電話: 03-5447-0576

FAX: 03-5447-6689

URL: <http://www.intervideo.co.jp/>

E-Mail: support@intervideo.co.jp

Drag'n Drop CD+DVD for HITACHI、安心楽々
引越しバック、ノックリックバックアップ

Auto-Grabber

イージーシステムズジャパン株式会社

ESJ カスタマーセンター

受付時間: オンラインにて 24 時間

オンラインサポート URL: [http://www.ddcd.jp/dd3/](http://www.ddcd.jp/dd3/hitachi/cd/tosupport.html)

[hitachi/cd/tosupport.html](http://www.ddcd.jp/dd3/hitachi/cd/tosupport.html)

17 時 30 分まで受付分を当日回答、以降は翌営業日に回答
(回答は、土・日・祝日ならびに会社休業日を除きます)

BeatJam for HITACHI (OpenMG)

株式会社ジャストシステム

ジャストシステムサポートセンター

受付時間: 月 ~ 金曜日 10:00 ~ 19:00、土・日・祝日 10:00
~ 17:00 (株式会社ジャストシステム特別休業日を除く)

電話: 03-5412-3980、06-6886-7160

URL: <http://support.justsystem.co.jp/>

デジカメ Ninja2003 for HITACHI、ホーム
ページ Ninja2003 for HITACHI、AI 囲碁 for
HITACHI、AI 将棋 for HITACHI、AI 麻雀 for
HITACHI、かんたんラベル王 for HITACHI

株式会社アイフォー

(株)アイフォーユーザーサポート係

受付時間: 10:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日、祝日、
年末年始を除く)

電話: 03-3369-9581

電話: 03-3369-8381 (かんたんラベル王 for HITACHI のみ)

FAX: 03-3369-9580

FAX: 03-3369-8432 (かんたんラベル王 for HITACHI のみ)

E-Mail: hp-ninja@ifour.co.jp (ホームページ Ninja2003 for
HITACHI のみ)

Konica オンラインラボ工房

コニカ株式会社

コニカオンラインラボサポートセンター

受付時間: 9:00 ~ 17:00

電話: 0120-201-990

E-Mail: info@konica-lab.net

Norton AntiVirus

株式会社シマンテック

シマンテックテクニカルサポートセンター

受付時間: 10:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土・日・祝日・
年末年始を除く)

電話: 03-5836-2621

FAX: 03-5836-2623

URL: <http://www.symantecstore.jp/oem/hitachi/>

上記サポートセンターをご利用いただくためには、以下のシマンテックホ
ムページにてカスタマー ID の取得が必要です。

URL: <http://www.symantecstore.jp/oem/hitachi/>

筆ぐるめ Ver.10 for HITACHI

富士ソフト ABC 株式会社

富士ソフト ABC インフォメーションセンター

受付時間: 9:30 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土・日・祝日を除
く)

電話: 03-5600-2551

FAX: 03-3634-1322

E-Mail: users@fsi.co.jp

らくらく家計簿ゆとりちゃん5

株式会社コーパス

カスタマーサービス係

受付時間:10:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00(土日、祝日、株式会社コーパス休業日は除く)

電話:03-5275-0538(月~金曜日)

FAX:03-5275-0535(終日受付)

E-Mail:support@corpus.co.jp

駅すばあと

株式会社ヴァル研究所

株式会社ヴァル研究所 ユーザーサポートセンター

受付時間:10:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00(土・日・祝日を除く)

電話:03-5373-3522

FAX:03-5373-3523

E-Mail:support@val.co.jp

URL:http://ekiworld.net/

ユーザー登録されたお客様が対象となります。

時事通信社 家庭の医学 デジタル版

株式会社時事通信社

株式会社時事通信社 出版局 デジタルコンテンツグループ

受付時間:10:00 ~ 17:00(土・日・祝日を除く)

電話:03-3591-8690

E-Mail:igaku@jiji.co.jp

世界大百科事典 第2版ライブラリリンク対応

株式会社日立システムアンドサービス

受付時間:10:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00(土日、祝日、株式会社日立システムアンドサービス休業日を除く)

FAX:03-3763-0642

タイピングドリーム アフロ犬

株式会社ホロン

受付時間:10:00 ~ 17:30

電話:03-5282-3277

FAX:03-5282-5105

E-Mail:holon@holonsoft.co.jp

URL:http://www.holonsoft.co.jp

ドリームネット

ドリームネット株式会社

ドリームネット・インフォメーションセンター

受付時間:10:00 ~ 18:00(土日祝日除く)

電話:0120-5656-86

FAX:03-5292-0144

@niftyでインターネット

ニフティ株式会社

@nifty入会センター

受付時間:9:00 ~ 21:00(365日受付。ただし、ビルの電源工事などによりお休みさせていただく場合があります)

電話:0120-816-042

URL:http://www.nifty.com/support/madoguchi/

AOL

America Online, Inc

AOL メンバーサポートセンター

受付時間:9:00 ~ 21:00(365日受付)

電話:0120-275-265 (通話料無料)

ASAHIネットオンラインサインアップソフト

株式会社朝日ネット

ASAHI ネット事務局

受付時間:10:00 ~ 17:00(休日を除く月~金曜日)

電話:03-3569-3500

E-Mail:ap-net@asahi-net.or.jp

BIGLOBEでインターネット

日本電気株式会社 (NEC ソリューションズ)

BIGLOBE カスタマーサポートインフォメーションデスク

受付時間:9:00 ~ 22:00(365日受付)

電話:0120-86-0962(通話料無料)

携帯電話・PHS・CATV 電話:03-3947-0962

URL:http://support.biglobe.ne.jp/

E-Mail:フォームをご利用ください。

http://support.biglobe.ne.jp/ask.html

DION オンラインサインアッププログラム

KDDI 株式会社

KDDI カスタマーサービスセンター

受付時間:9:00 ~ 21:00(土・日・祝日も受付中)

【サービス内容に関するお問い合わせ】

電話:0077-7192(無料)

【接続・設定に関するお問い合わせ】

電話:0077-7084(無料)

ADSL 各コースについては24時間受付中

「フレッツ・ADSL」コースについては、お問い合わせ内容によってお答えできない場合があります。

【メールでのお問い合わせ】

メールフォーム:http://www.dion.ne.jp/cs/

日本テレコム ODN スターターキット

日本テレコム株式会社

ODN サポートセンター

受付時間:9:00 ~ 18:00 (365 日受付)

電話:0088-86(ODN サ - ビス案内、無料)、0088-85(ODN 接続サポート、無料)

FAX:0088-218-586(24 時間自動着信、無料)

E-Mail:odn-support@odn.ad.jp (サービス案内)、
tech-support@odn.ad.jp (接続サポート)

ADSL に関するお問い合わせ:

ODN サポートセンター ADSL 担当デスク

受付時間:9:00 ~ 18:00(365 日受付)

電話:0088-222-375(サービス案内、無料)、0088-228-325
(接続サポート、無料)、03-5606-5676 (サービス案内、
有料)、03-3640-6461 (接続サポート、有料)

E-Mail:info-adsl@odn.ad.jp

So-net 簡単スターター

ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社

So-net インフォメーションデスク

受付時間:9:00 ~ 21:00 (365 日受付)

電話:0570-00-1414 (全国一律どこからかけても 8.5 円 /
3 分)

FAX:03-3446-7557

E-Mail:info@so-net.ne.jp

マニュアル制作時点のものです。

インストールされているアプリケーションは、機種に
よって異なります。

他社製品の登録商標および商標についてのお知らせ

このマニュアルにおいて説明されている各ソフトウェアは、ライセンスあるいはロイヤリティー契約のもとに供給されています。ソフトウェアおよびマニュアルは、そのソフトウェアライセンス契約に基づき同意書記載の管理責任者の管理のもとでのみ使用することができます。

それ以外の場合は該当ソフトウェア供給会社の承諾なしに無断で使用することはできません。

- ・Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corp.の登録商標です。
- ・その他、各会社名、各製品名は、各社の商標または登録商標です。

アプリケーションガイド

初 版 2003 年 4 月

無断転載を禁止します。

落丁・乱丁の場合はお取り替えいたします。

株式会社 日立製作所 インターネットプラットフォーム事業部

〒243-0435 神奈川県海老名市下今泉810番地
お問い合わせ先: 安心コールセンタ 0120-8855-96

Copyright© Hitachi, Ltd. 2003. All rights reserved.



このマニュアルは再生紙を使用しています。

PROF734P0-1

HITACHI
Inspire the Next
Prius
Fモデル